



Рук-во пользователя

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящеe руководство и сохраните его для будущего использования.

Начало работы с телевизором LG webOS

Основное меню

Использование функции Главного экрана на телевизоре LG webOS

Главный экран открывается нажатием на кнопку на пульте ДУ.

Для прокрутки меню используйте кнопку **Колёсики (OK)** на пульте Пульт ДУ Magic. Можно открывать приложения и содержимое либо использовать различные функции телевизора Smart TV.

- Обычный пульт ДУ позволяет перемещаться по меню с помощью кнопок /.



- Запустите **Телегид**.

Для получения подробной информации выберите: **Просмотр ТВ каналов** → **Просмотр Телегид** в приложении **Рук-во пользователя**.

- Запустите **Поиск**.

Для получения подробной информации выберите **Приложения и содержимое** → **Поиск контента** в приложении **Рук-во пользователя**.

- Запустите **Быстрые настройки**.

Для получения подробной информации выберите **Настройки** → **Быстрые настройки** → **Меню доступа к основным настройкам** в приложении **Рук-во пользователя**.

4 Запустите **Уведомления**.

Для получения подробной информации перейдите: **Настройки** → **Система** → **Уведомления** в приложении **Рук-во пользователя**.

5 Запустите **Учетная запись LG**.

Для получения подробной информации выберите **Начало работы с телевизором LG webOS** → **Управление учетной записью LG** в приложении **Рук-во пользователя**.

6 Возврат к последнему используемому телевизору или внешнему источнику входного сигнала.

7 Можно получить рекомендации по различным каналам и программам.

- Чтобы получать персонализированные рекомендации по содержимому, нужно войти в учетную запись LG.
- Для использования функции рекомендаций требуется подключение к сети.

8 Можно запускать, перемещать или удалять приложения, установленные на телевизоре.

• **Список приложений** и **Лучшие рекомендации для вас** автоматически отображаются на экране при каждом включении телевизора. Чтобы изменить отображение на главном экране, поменяйте настройку параметра **Автозапуск главного экрана** в разделе  →  → **Общие** → **Система** → **Дополнительные настройки** → **Настройки главного экрана**.


- Доступ к содержимому и услугам на устройстве LGE может быть изменен в любое время без предварительного уведомления.
- Доступные функции зависят от региона или услуги.

Управление главным экраном

Управление главным экраном ТВ LG webOS

Можно менять порядок отображаемых приложений или пунктов в списках содержимого, нажимая кнопку  на пульте ДУ.

Для прокрутки меню используйте кнопку **Колёсико (OK)** на пульте Пульт ДУ Magic. Чтобы войти в режим редактирования, нажмите  внизу экрана.

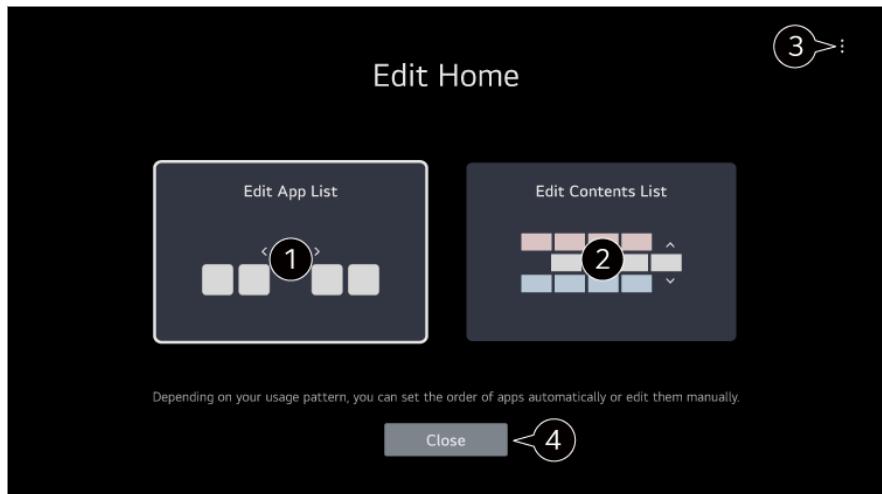

1 Вход в режим Редактировать список приложений.

В зависимости от характера использования можно установить порядок приложений автоматически или отредактировать его самостоятельно.

- Выбрав приложение для редактирования из **Список приложений** на главном экране, нажмите и удерживайте кнопку **Колёсико (OK)** на пульте ДУ или нажмите кнопку **Редактировать список приложений** в последней области **Список приложений**, чтобы войти в режим **Редактировать список приложений**.

2 Вход в режим Изменение списка содержимого.

Можно напрямую менять порядок элементов в списке содержимого, отображаемом на главном экране.

3 Сброс порядка расположения приложений : Сброс сортировки в списке приложений.

Сбросить данные об использовании : Сброс истории просмотра содержимого и истории использования приложений. Если выполнить сброс, чтобы снова получать рекомендации, должно пройти некоторое время.

Настройки главного экрана : После включения питания перейдите к экрану, на котором настраивается работа главного экрана и отображение рекламы.

Рук-во пользователя : Перейдите к приложению **Рук-во пользователя**.

- Доступные для настройки элементы отличаются в зависимости от режима редактирования.

4 Выход из режима редактирования.

Настройка каналов

Настройка приёма телеканалов


- 01 Подключите телевещательную антенну/кабель к телевизору.
 - 02 Запустите → → **Общие** → **Каналы** → **Поиск каналов** (**Поиск каналов и настройки**) → **Автопоиск**.
Поиск и добавление в список каналов, транслируемых в настоящий момент.
- Также, Вы можете подключить внешнее приёмное устройство через один из входных портов ТВ.
Запустите → → **Общие** → **Устройства** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта**.
 - Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Рук-во пользователя**.

Подключение к сети

Подключение к сети

После настройки параметров сети вы сможете пользоваться различными сервисами, такими как онлайн-контент и приложения.

Настройка подключения к проводной сети

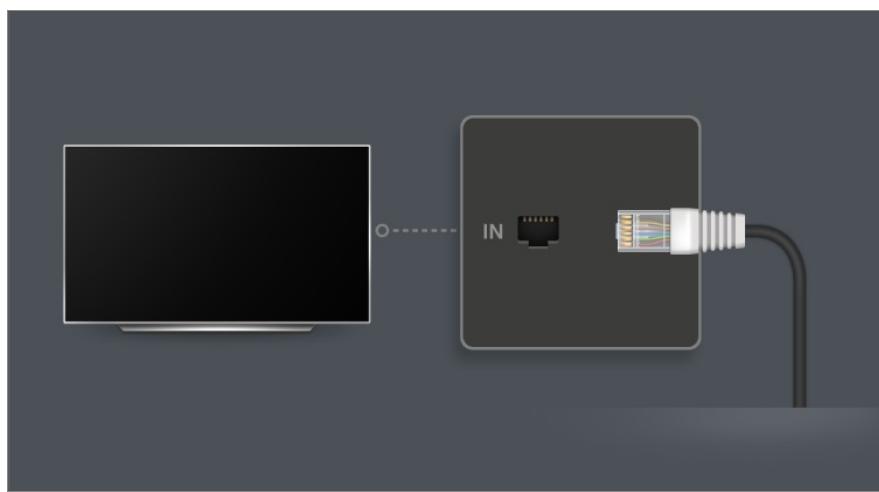

- 01 Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС. Маршрутизатор необходимо предварительно подключить к Интернету.
 - Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключается к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения.

Если сеть не подключается автоматически

- 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
 - 03 Выберите  → **Общие** → **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)**.
Для получения подробной информации перейдите: **Настройки** → **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** в приложении **Рук-во пользователя**.
- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Настройка подключения к беспроводной сети (Wi-Fi)



- 01 Включите питание маршрутизатора, подключенного к Интернету.
- 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- 03 Выберите  → **Общие** → **Сеть** → **Подключение к сети Wi-Fi**.
- 04 По завершении поиска сети отобразится список сетей, доступных для подключения.
- 05 Выберите сеть для подключения.
Если на беспроводном маршрутизаторе ЛВС установлен пароль, введите пароль, заданный для маршрутизатора.
Для получения подробной информации перейдите: **Настройки** → **Сеть** → **Подключение к сети Wi-Fi** в приложении **Рук-во пользователя**.

Предупреждения настройки сети

- Используйте стандартный кабель LAN (Cat7 или выше с разъемом RJ45, 10 Base-T или 100 Base TX LAN-портом).
- Сброс маршрутизатора может привести к проблемам с сетевым подключением. В этом случае маршрутизатор будет работать нормально, если выключить его, отсоединить от телевизора, а затем снова подсоединить и включить.

- LG Electronics не несет ответственности за сетевое подключение или сбои в работе из-за таких проблем, как отказ оборудования или обрыв на линии.
- Неправильная работа сетевого подключения может быть вызвана настройками сети или Интернет-провайдером.
- Модем DSL требуется для использования услуги DSL; а кабельный модем требуется для подключения к кабельной сети. Поскольку число сетевых подключений может быть ограничено, настройка телевизионной сети может быть недоступна в зависимости от вашего контракта с Интернет-провайдером. (Если контракт не позволяет использование более одного устройства на линии, может использоваться только уже подключенный ПК.)
- В беспроводной сети могут возникать помехи от других устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц (беспроводные телефоны, устройства Bluetooth или микроволновые печи). Хотя помехи могут также возникать при работе на частоте 5 ГГц, они менее вероятны.
- Радиочастотные помехи могут снижать скорость работы беспроводной сети.
- Одновременное использование нескольких беспроводных устройств может замедлить работу сети.
- Для установки подключения к точке доступа эта точка доступа должна поддерживать беспроводные соединения, а функция беспроводного подключения на устройстве должна быть включена. Чтобы узнать, поддерживает ли точка доступа беспроводное соединение, обратитесь к поставщику услуг.
- Проверьте SSID и настройки безопасности точки доступа. SSID и настройки безопасности точки доступа см. в соответствующей документации.
- Если сеть изменилась в результате перемещения телевизора или замены маршрутизатора, необходимо заново настроить беспроводную сеть. Существующие подключения к беспроводным сетям не будут сохранены.
- Неправильная настройка сетевых устройств (проводной/беспроводной коммутатор, концентратор) может быть причиной медленной и неправильной работы телевизора. Установите устройства правильно согласно соответствующему руководству и сети.
- Интерфейс подключения может отличаться в зависимости от производителя точки доступа.
- Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Рук-во пользователя**.

Управление учетной записью LG

Членство в клубе LG

Вход с помощью **Учетная запись LG** позволяет использовать

персонализированный рекомендованный контент и различные сервисы приложений.

Вы можете зарегистрироваться для получения членства в клубе LG и выполнить вход в **Учетная запись LG** с помощью адреса электронной почты.

Для получения членства в клубе LG также можно зарегистрироваться с помощью идентификатора и пароля учетной записи стороннего сервиса.

- 01 Выберите  →  → **Общие** → **Система** → **Учетная запись LG**.
- 02 Чтобы получить членство в клубе LG, выполните вход, выбрав один из доступных способов.
- 03 Примите условия Соглашения с пользователем и введите информацию, необходимую для регистрации.
 - Необходимая информация может отличаться в зависимости от страны.
- 04 Ссылка для подтверждения будет отправлена на адрес электронной почты, введенный при регистрации. Пройдите процедуру подтверждения адреса электронной почты в течение срока действия ссылки.
- 05 Как только адрес электронной почты будет подтвержден, появится возможность входа в систему с помощью своих учетных данных.
 - В некоторых странах эта функция может быть недоступна.
 - При регистрации могут применяться возрастные ограничения.
 - Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Рук-во пользователя**.

Управление учетной записью LG

 →  → **Общие** → **Система** → **Учетная запись LG**

При входе в **Учетная запись LG** отобразится учетная запись, в которую ранее был выполнен вход, после чего вы сможете выбрать учетную запись для входа или отредактировать список учетных записей.

Основную информацию об учетной записи можно просмотреть, выбрав **Управление учетной записью** в учетной записи, в которую выполнен вход. Кроме того, можно изменить пароль и информацию, указанную в учетной записи.

Сведения о функции Рук-во

пользователя

Сведения о функции Рук-во пользователя

Для получения информации о каждой функции LG webOS TV зайдите на телевизоре в раздел **Рук-во пользователя**.

Чтобы просмотреть информацию по соответствующему **Рук-во пользователя**, нажмите на  → **Рук-во пользователя** в верхнем правом углу окна приложения либо щелкните  при настройке в меню **Настройки**.

Нажмите **Попробуйте** в **Рук-во пользователя**, чтобы перейти к соответствующей функции или настройке.

Цвет текста в данном руководстве пользователя означает следующее.

- ■ Красный : названия кнопок пульта ДУ.
 - ■ Желтый : кнопки и текст, отображаемые на экране телевизора.
 - ■ Зеленый : Названия входных разъемов телевизора.
-
- Изображения и информация в разделе **Рук-во пользователя** могут отличаться в зависимости от модели, страны и выбранного региона.
 - Характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Управление телевизором

Подключение Пульт ДУ Magic

Подробнее о Пульт ДУ Magic

Можно легко и удобно выбрать желаемые функции, перемещая курсор по экрану телевизора, аналогично перемещению мыши по экрану монитора компьютера.

- Если Пульт ДУ Magic не входит в комплект поставки, его можно приобрести отдельно (в зависимости от модели).

Подключение Пульт ДУ Magic

Чтобы использовать Пульт ДУ Magic, необходимо выполнить его сопряжение с телевизором LG webOS TV.

Подключите Пульт ДУ Magic перед использованием, следуя инструкциям ниже:

- 01 Включите телевизор. Примерно через 20 секунд направьте пульт ДУ на телевизор и нажмите **Колёсико (OK)**.
 - 02 Пульт ДУ будет автоматически зарегистрирован, и на экране телевизора появится сообщение об успешном подключении.
- Если зарегистрировать Пульт ДУ Magic не удалось, выключите и включите телевизор, и повторите попытку.

Повторная регистрация Пульт ДУ Magic

Если указатель Пульт ДУ Magic не отображается на экране телевизора, следует выполнить его повторную регистрацию.

- 01 Держите пульт ДУ в направлении телевизора и одновременно нажмите кнопки  и  более 5 секунд, пока не появятся инструкции.
- 02 Для ранее зарегистрированного пульта ДУ происходит отмена регистрации, а затем повторная регистрация.

Отмена регистрации пульта Пульт ДУ Magic

Если у вас несколько телевизоров LG Smart TV и возникла необходимость перерегистрировать пульт Пульт ДУ Magic с одного ТВ на другой, прежде всего следует отменить регистрацию на текущем устройстве.


- 01 Если одновременно нажать кнопки  и  и удерживать их более 5 секунд, на пульте Пульт ДУ Magic начнет мигать индикатор и регистрация будет отменена.
- 02 Когда понадобится снять регистрацию с этого ТВ и перерегистрировать пульт на другой телевизор LG Smart TV, повторите описанные выше действия.

Использование Пульт ДУ Magic

Использование кнопок пульта ДУ

Кратковременно нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку пульта ДУ для доступа к различным функциям.

Выберите → → **Общие** → **Доступность** → **Узнать о пульте ДУ**. Нажмите кнопку на пульте ДУ и следуйте инструкциям на экране, чтобы получить информацию о кнопке.

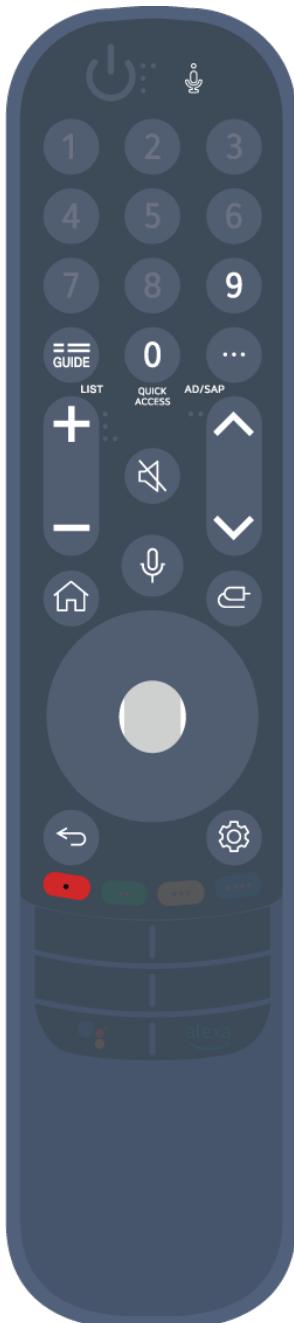

Чтобы использовать функции, соответствующие кнопкам с обозначением , нажмите и удерживайте кнопку (более 1 сек.).

- : Запустите **Быстрая помощь**.
- : Запустите **Телегид**.
- : Отображаются **Каналы**.
- : Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.
- : Для отображения дополнительных кнопок на пульте ДУ.
- : Воспроизведение аудио-описания отображаемого на экране.
- : Отрегулируйте уровень громкости.
- : Отключение звука на телевизоре.
- : Переход в меню **Доступность**.
- : Переключение канала.
- : Просмотрите рекомендованный контент. (Рекомендации могут быть недоступны в зависимости от страны.)
Чтобы использовать функцию распознавания голоса, удерживайте нажатой кнопку и произносите команды в направлении верхней части пульта ДУ.
- : Отображение главного меню.
- : Запускает последнее использованное приложение.
- : Выбор источника входного сигнала.
- : Выполняется вход в приложение **Панель управления домом**.
- : Возврат к предыдущему шагу.
- : Закрытие меню.
- : Переход в меню быстрых настроек.
- : Переход в меню всех настроек.
- : Запустите **Записать**. (Некоторые модели могут не поддерживаться.)

Использование Пульт ДУ Magic

- 01 Чтобы отобразить указатель на экране телевизора, направьте Пульт ДУ Magic на телевизор и встряхните его слева-направо или поверните колесо на нем. При перемещении пульта ДУ в желаемом направлении курсор следует по направлению движения.
 - 02 Переместите курсор в нужное место и нажмите кнопку **Колёсико (OK)**, чтобы выполнить функцию.
 - 03 Если указатель не используется в течение некоторого времени, он исчезает с экрана. Если указатель исчез с экрана, потрясите Пульт ДУ Magic из стороны в сторону. Он появится снова. При нажатии кнопок **▲/▼/◀/▶** указатель исчезает, а пульт ДУ начинает работать в обычном режиме.
 - 04 Можно управлять телевизором, прокручивая или нажимая кнопку **Колёсико (OK)** в центре блока кнопок **▲/▼/◀/▶**. Для прокрутки содержимого экрана вверх или вниз прокручивайте кнопку **Колёсико (OK)**. Просматриваемое видео можно приостановить и снова запустить нажатием кнопки **Колёсико (OK)**.
- Если ось направления пульта не соответствует позиции указателя на экране, перемещайте пультом курсор в край экрана до их соответствия.
 - Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (до 10 метров). Если между телевизором и пультом ДУ есть препятствие, могут возникнуть ошибки.
 - В зависимости от наличия периферийных устройств (беспроводного маршрутизатора, микроволновой печи и т. д.) могут наблюдаться сбои в передаче сигналов.
 - Удары могут привести к повреждению Пульт ДУ Magic.
 - При использовании Пульт ДУ Magic соблюдайте осторожность, чтобы не повредить им мебель, электронное оборудование или людей.
 - Сведения о настройке указателя Пульт ДУ Magic см. в **Рук-во пользователя → Настройки → Система → Параметры указателя**.

Использование кнопок пульта ДУ

Кратковременно нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку пульта ДУ для доступа к различным функциям.

Выберите  →  → **Общие** → **Доступность** → **Узнать о пульте ДУ**. Нажмите кнопку на пульте ДУ и следуйте инструкциям на экране, чтобы получить информацию о кнопке.



Чтобы использовать функции, соответствующие кнопкам с обозначением , нажмите и удерживайте кнопку (более 1 сек.).

- : Запустите **Быстрая помощь**.
- **GUIDE** : Запустите **Телегид**.
 : Отображаются **Каналы**.
- : Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.
- : Для отображения дополнительных кнопок на пульте ДУ.
- : Отрегулируйте уровень громкости.
- : Отключение звука на телевизоре.
 : Переход в меню **Доступность**.
- : Переключение канала.
- : Просмотрите рекомендованный контент. (Рекомендации могут быть недоступны в зависимости от страны.)
Чтобы использовать функцию распознавания голоса, удерживайте нажатой кнопку и произносите команды в направлении верхней части пульта ДУ.
- : Отображение главного меню.
 : Запускает последнее использованное приложение.
- : Выбор источника входного сигнала.
 : Выполняется вход в приложение **Панель управления домом**.
- : Возврат к предыдущему шагу.
 : Закрытие меню.
- : Переход в меню быстрых настроек.
 : Переход в меню всех настроек.

- Обозначения и расположения кнопок на пульте ДУ могут отличаться в зависимости от модели.

Использование Пульт ДУ Magic

- 01 Чтобы отобразить указатель на экране телевизора, направьте Пульт ДУ Magic на телевизор и встряхните его слева-направо или поверните колесо на нем. При перемещении пульта ДУ в желаемом направлении курсор следует по направлению движения.
- 02 Переместите курсор в нужное место и нажмите кнопку **Колёсико (OK)**, чтобы выполнить функцию.


- 03 Если указатель не используется в течение некоторого времени, он исчезает с экрана. Если указатель исчез с экрана, потрясите Пульт ДУ Magic из стороны в сторону. Он появится снова.
- При нажатии кнопок /// указатель исчезает, а пульт ДУ начинает работать в обычном режиме.
- 04 Можно управлять телевизором, прокручивая или нажимая кнопку **Колёсико (OK)** в центре блока кнопок /// . Для прокрутки содержимого экрана вверх или вниз прокручивайте кнопку **Колёсико (OK)**. Просматриваемое видео можно приостановить и снова запустить нажатием кнопки **Колёсико (OK)**.
- Если ось направления пульта не соответствует позиции указателя на экране, перемещайте пультом курсор в край экрана до их соответствия.
 - Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (до 10 метров). Если между телевизором и пультом ДУ есть препятствие, могут возникнуть ошибки.
 - В зависимости от наличия периферийных устройств (беспроводного маршрутизатора, микроволновой печи и т. д.) могут наблюдаться сбои в передаче сигналов.
 - Удары могут привести к повреждению Пульт ДУ Magic.
 - При использовании Пульт ДУ Magic соблюдайте осторожность, чтобы не повредить им мебель, электронное оборудование или людей.
 - Сведения о настройке указателя Пульт ДУ Magic см. в **Рук-во пользователя → Настройки → Система → Параметры указателя**.

Работа с функциями телевизора с помощью голосового управления

Работа с функциями телевизора с помощью голосового управления

Вы можете легко и быстро переходить к различным функциям телевизора с помощью функции распознавания речи.

- 01 Нажмите и удерживайте кнопку на пульте ДУ, а затем произнесите название функции, которую необходимо запустить, или ключевое слово, которое требуется использовать для поиска.
- 02 Соответствующая функция запускается сразу после того, как вы отпустите кнопку после ввода голосовой команды.

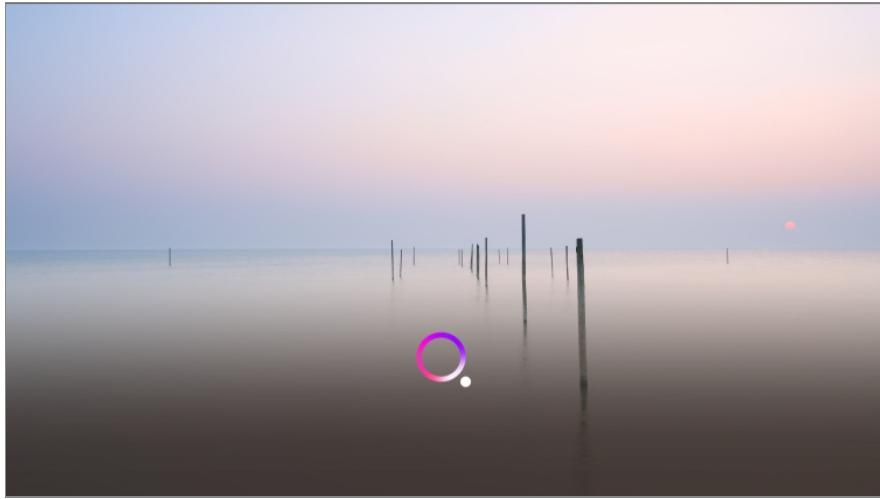

- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- **Язык меню (Menu Language)** необходимо установить как официальный язык страны в **Местоположение** для просмотра правильных результатов поиска. Если **Язык меню (Menu Language)** не установлен как официальный язык, некоторые функции могут быть ограничены.
- Чтобы изменить язык, выберите → → **Общие** → **Система** → **Язык (Language)** → **Язык меню (Menu Language)**.
- Языки, доступные для функций распознавания голоса, могут быть изменены в соответствии с Политикой предоставления услуги.
- Характеристики услуги могут отличаться в зависимости от модели.
- Компания LGE и ее сторонние поставщики могут изменить или удалить службы, обеспечивающие применение голосовых команд, распознавание голоса и работу других интеллектуальных функций, а также прекратить их работу без специального уведомления пользователей.
- Изменить настройки, связанные с распознаванием голоса, или просмотреть функции, доступные для использования с помощью голоса, можно в меню → → **Общие** → **Сервис AI** → **Настройки распознавания голоса/Справка по распознаванию голоса**.

Предупреждения относительно функции распознавания речи

- Для использования функции распознавания речи требуется Пульт ДУ Magic, который может не поддерживаться определёнными моделями.
- Чтобы использовать все функции распознавания речи, нужно настроить каналы, регион и т. д. В противном случае некоторые функции будут недоступны.
- Для использования функции распознавания речи нужно подключение к сети.
- Для использования функции распознавания речи при наличии сетевого подключения необходимо подтвердить своё согласие с условиями использования.
- Чтобы управлять цифровой приставкой с помощью функции распознавания голоса, выберите → → **Общие** → **Устройства** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта** и настройте универсальный пульт ДУ.

- Рекомендуется после произношения команды направлять Пульт ДУ Magic на цифровую приставку.
- Скорость распознавания речи может различаться в зависимости от характеристик пользователя (громкости голоса, произношения, акцента и скорости речи) и окружающей обстановки (шума и громкости телевизора).
- Чтобы повысить точность распознавания речи, следует произносить слова медленно и четко достаточно громким голосом на расстоянии около 10 см от микрофона Пульта ДУ Magic.
- Если Ваша речь плохо распознаётся, эффективность функции распознавания речи может отличаться от ожидаемой.


Распознавание речи

Распознавание речи

Можно вводить текст в текстовые поля с помощью функции распознавания речи. Нажмите кнопку Ψ на экранной клавиатуре, чтобы перейти в режим речевого ввода.



- Некоторые модели могут не поддерживаться.

01 Чтобы открыть виртуальную клавиатуру, переместите указатель Пульта ДУ Magic на текстовое поле.

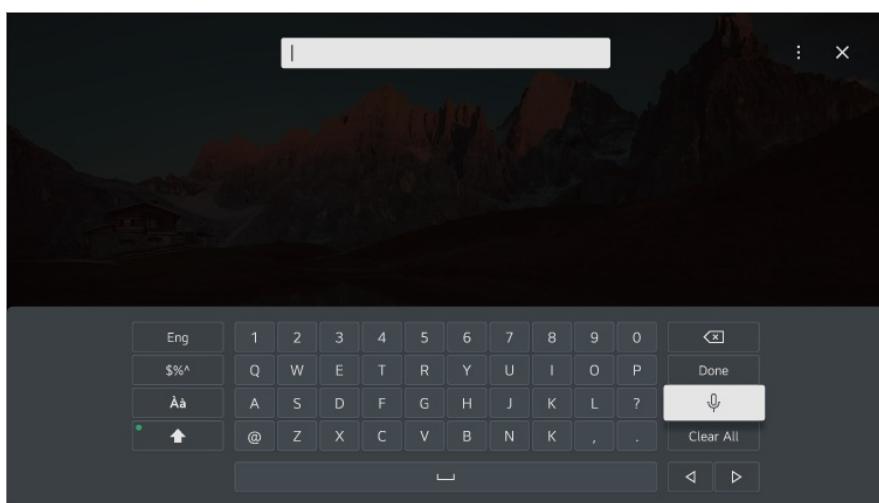


02 Нажмите кнопку Ψ на виртуальной клавиатуре.

03 После открытия приведенного ниже окна с данными распознавания речи говорите в микрофон на пульте ДУ медленно и четко.

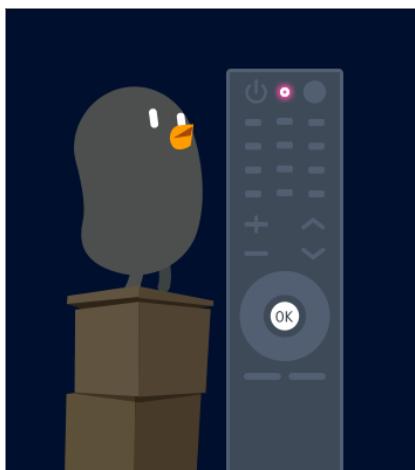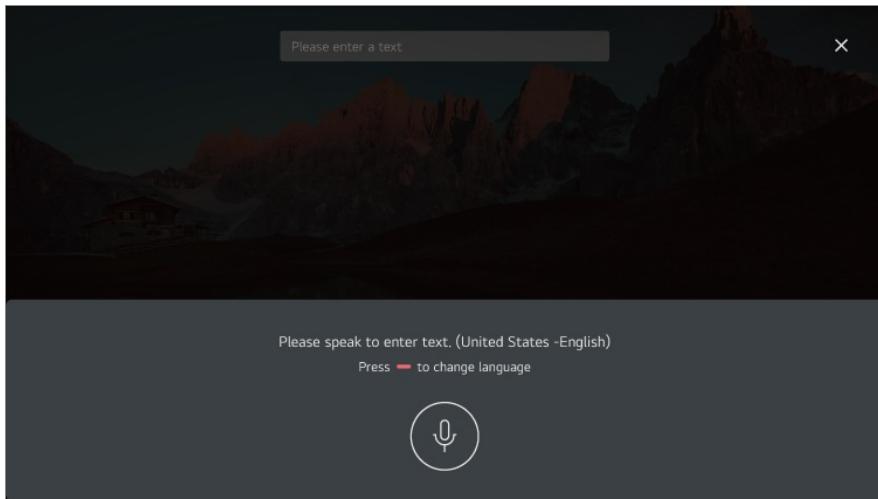

- 04 При наличии слов, которые похожи на произнесенное Вами, на экране отображается список результатов, как показано ниже. Если нужный Вам результат отсутствует в списке, нажмите **ПОВТОРИТЬ**, чтобы повторить попытку. Выберите результат, и он отобразится в поле текста.

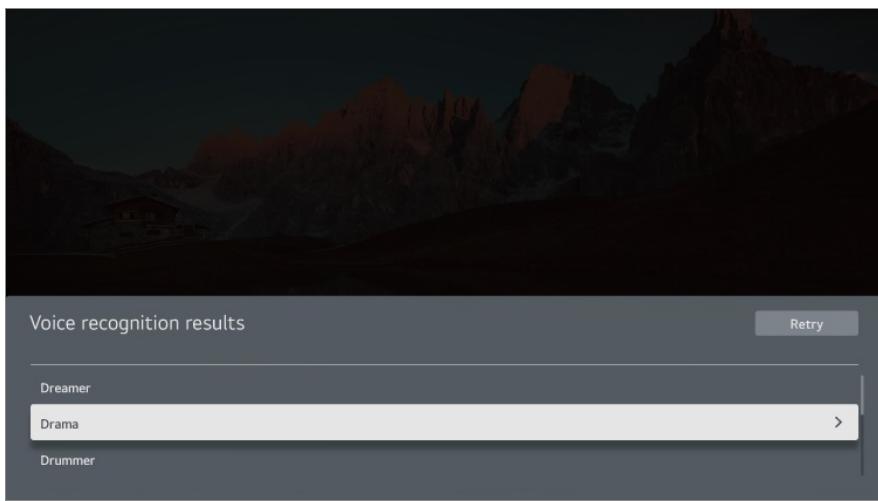

Меры предосторожности при использовании функции распознавания речи

- Проверьте подключение к сети перед использованием функции распознавания речи.
- Чтобы изменить язык, выберите → → **Общие** → **Система** → **Язык (Language)** → **Язык меню (Menu Language)**. Чтобы временно переключиться на другой язык распознавания речи, нажмите кнопку в окне с данными распознавания речи.
- Вы можете использовать данную функцию, только приняв условия использования функции распознавания голоса.
- Уровень распознаваемости речи зависит от пользовательских характеристик (голос, произношение, интонация и скорость) и от окружающих условий (шум и уровень громкости телевизора).
- Чтобы повысить точность распознавания речи, необходимо говорить внятно и громко на расстоянии около 10 см от микрофона на Пульт ДУ Magic.
- Функция распознавания голоса недоступна для полей ввода пароля и адресной строки в приложении **Веб-браузер** (за исключением общего поиска).

Голосовое управление с Алисой

Голосовое управление с Алисой

Алиса может включать кино и музыку, отвечать на вопросы и просто болтать с вами.

Чтобы активировать голосового помощника, зажмите кнопку на пульте и держите, пока не договорите команду.

Например, скажите:

- Включи комедию
- Какая завтра погода?
- Давай поболтаем

Чтобы включать кино и музыку с помощью Алисы, вам понадобится активная подписка семейства Яндекс Плюс.

Сейчас Алиса работает только на русском языке.

- Возможности и функции Алиса могут различаться в зависимости от местоположения.

Просмотр дополнительных

возможностей пульта ДУ


Просмотр дополнительных возможностей пульта ДУ

Для доступа к дополнительным функциям или управления внешними устройствами используйте кнопки, отображаемые на экране ТВ.

01 Нажмите кнопку **•••** на пульте ДУ.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки **•••**, нажмите и удерживайте кнопку **OK**.

02 С помощью пульта ДУ выберите необходимую кнопку в разделе **Дополнительные действия** на экране ТВ.

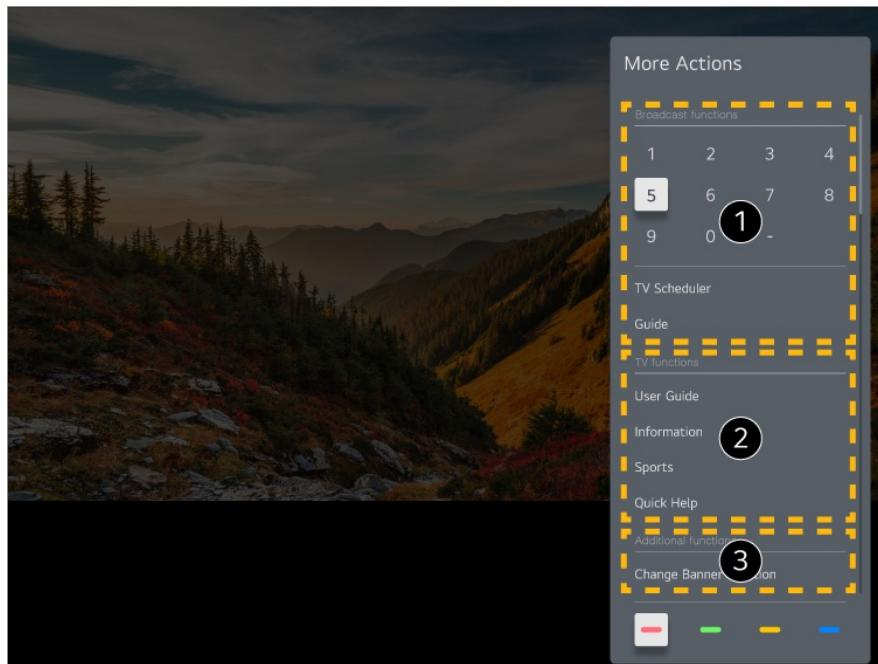

- Эти функции можно использовать при просмотре прямой трансляции.
- Эти телевизионные функции доступны уже сейчас.
- При просмотре прямой трансляции можно установить дополнительные функции.
 - Доступные функции могут отличаться в зависимости от транслируемого сигнала.
 - Типы кнопок, отображаемых в **Дополнительные действия**, могут отличаться в зависимости от региона и типа подключенного устройства.

Настройка универсального пульта ДУ

Автоматическая настройка универсального пульта ДУ

После настройки универсального пульта ДУ можно управлять периферийными устройствами (проигрывателем Blu-ray/DVD, домашним кинотеатром, цифровой приставкой и т. д.) с помощью Пульт ДУ Magic, а не пульта ДУ конкретного устройства.

Подключите устройства к разъему **HDMI IN** ТВ и включите питание устройства. ТВ распознает подключённое устройство и автоматически настроит универсальный пульт ДУ без необходимости выполнять настройку вручную.

- После настройки универсального пульта ДУ может потребоваться выполнить некоторые дополнительные настройки пользователя.
- Для завершения настройки универсального пульта ДУ может потребоваться несколько секунд.
- В некоторых моделях универсальный пульт ДУ можно настроить только после переключения на вход подключенного устройства.
- В зависимости от подключенного устройства функция автоматической настройки для универсального пульта ДУ (автоматическое подключение устройства) может не поддерживаться.

Настройка универсального пульта ДУ вручную

Если универсальный пульт не был настроен автоматически, его можно настроить вручную.

01 Выберите  →  → **Общие** → **Устройства** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта**.

02 Выберите тип настраиваемого устройства.

03 Выполните настройку универсального пульта ДУ в соответствии с указаниями на экране.

Изменение или отмена настройки универсального пульта ДУ.

- Эту функцию можно использовать только с помощью Пульт ДУ Magic.
- Если Пульт ДУ Magic не входит в комплект поставки, его можно приобрести отдельно (в зависимости от модели).
- Некоторые модели могут не поддерживаться.

- Прежде чем приступить к настройке, убедитесь, что устройство включено.
- Чтобы настроить универсальный пульт ДУ с помощью новейшей информации, подключитесь к сети и примите условия Соглашения с пользователем.
- Функция настройки вручную для универсального пульта ДУ не поддерживается для игровой приставки.
- Некоторые кнопки могут не работать в зависимости от модели внешнего устройства.
- Для управления устройством, наведите на него Пульт ДУ Magic. Убедитесь, что перед устройством нет объектов, влияющих на сигнал пульта ДУ.

Запуск приложений с помощью функции Быстрый доступ

Работа с приложениями с использованием функции Быстрый доступ


Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой на пульте дистанционного управления, чтобы открыть приложение или активировать внешний источник входного сигнала, назначенный кнопке.

Настройка приложения Быстрый доступ

- 01 Запустите приложение или выберите канал или вход, который необходимо назначить.
 - 02 Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (1–8), которую необходимо зарегистрировать.
Номер 9 используется для программы **Быстрая помощь**.
 - 03 При открытии всплывающего окна для регистрации выберите **Да**.
- При нажатии и удержании ранее зарегистрированной кнопки с цифрой выполняется зарегистрированная функция.
 - Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, выберите еще не зарегистрированную цифру в режиме изменения **Быстрый доступ**.
 - Если вы находитесь в режиме, в котором использование функции **Быстрый доступ** не поддерживается, соответствующие действия не выполняются.
 - При удалении зарегистрированного приложения происходит отмена регистрации в меню **Быстрый доступ**.

Проверка и изменение **Быстрый доступ**

Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой **0** на пульте ДУ.
Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.

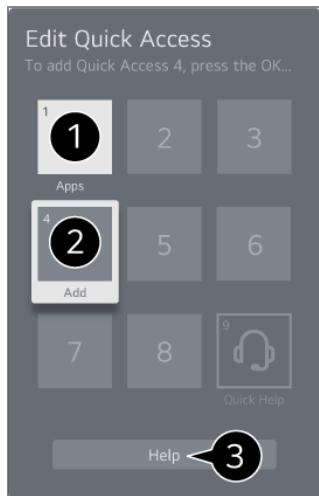

- ➊ При выборе ранее зарегистрированной цифры ее регистрацию можно отменить.
- ➋ При выборе не зарегистрированной цифры отображаются элементы, доступные для регистрации.
 - Элементы, зарегистрированные на другую цифру, помечаются галочкой.
- ➌ Можно просмотреть краткую инструкцию по использованию данной функции.

Подключение к SIMPLINK (HDMI-CEC)

Использование SIMPLINK

С помощью одного пульта ДУ можно с легкостью управлять целым рядом устройств, например звуковой панелью или цифровой приставкой, подключенными к ТВ через порт HDMI.

- Возможно подключение и одновременное использование до трех устройств.

- 01 Подключите выходной порт HDMI OUT с поддержкой SIMPLINK устройства к порту **HDMI IN** на телевизоре HDMI кабелем.
- 02 Нажмите кнопку на пульте ДУ.
- 03 Выберите → **Общие** → **Устройства** → **Настройки HDMI**.

- 04 Задайте для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** значение **Вкл..**
- 05 Включите подключённое устройство. При автоматическом подключении телевизора к устройству вход переключится.
Если устройство не подключается к телевизору автоматически, нажмите кнопку  и выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
- Данная функция работает только с устройствами с логотипом  SIMPLINK. Проверьте наличие логотипа SIMPLINK на внешнем устройстве.
Использование устройства не по назначению может привести к сбоям в его работе.
 - Для использования функции SIMPLINK необходим высокоскоростной кабель HDMI® с поддержкой протокола дистанционного управления CEC (Consumer Electronics Control). Высокоскоростной кабель HDMI® оснащен 13-контактным разъемом для передачи данных между устройствами.
 - Для воспроизведения звука через внешнее аудиоустройство, подключите его к разъему **HDMI (eARC/ARC)** на телевизоре с помощью кабеля HDMI. Установите для параметра **Аудиовыход** значение **Устройство HDMI (ARC)**, а для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** — значение **Вкл..**

Поддерживаемые функции SIMPLINK

Мгновенное воспроизведение

При запуске внешнего мультимедийного устройства можно сразу начать просмотр контента на телевизоре без необходимости дополнительного управления.

Управление устройствами с помощью пульта ДУ телевизора

Позволяет пользователю управлять внешними мультимедийными устройствами с помощью пульта ДУ телевизора для просмотра контента.

- Навигацию по меню мультимедийного устройства осуществляется с помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ.

Отключение основного питания

Выключение телевизора приведет к выключению устройств, подключенных через SIMPLINK.

- Данная функция доступна только на определённых устройствах.

Включение основного питания

Включение устройства SIMPLINK приведет к включению телевизора.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Быстрый доступ к разделу Доступность

Быстрый доступ к разделу Доступность

Вы можете перейти непосредственно к разделу **Доступность** без использования меню расширенных настроек.

Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ.

В меню **Доступность** можно отрегулировать такие параметры, как **Высокая контрастность**, **Черно-белый**, **Инвертировать цвета** и др.

Подключение устройства к USB

Использование проводной/беспроводной USB-мышки

Подключите мышь к порту USB в ТВ. Используйте мышь, чтобы перемещать указатель по экрану телевизора и выбирать необходимое меню.

- Правая кнопка и специальные кнопки мыши не работают.
- При использовании беспроводной USB-мыши передача данных может прерываться или замедляться в зависимости от расстояния между телевизором и мышью, а также от условий среды беспроводной связи.

Использование проводной/беспроводной USB-клавиатуры

Подключите клавиатуру к порту USB в ТВ. Текст можно вводить при помощи подключённой клавиатуры.

- На некоторых экранах ввести текст нельзя.
- Рекомендуется использовать устройство, протестированное на совместимость с телевизорами LG:
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Для изменения языка ввода нажмите клавишу переключения языка или правую

клавишу Alt на клавиатуре, а также, одновременным нажатием клавиш Ctrl и Space (пробел).

- При использовании беспроводной USB-клавиатуры передача данных может прерываться или замедляться в зависимости от расстояния между телевизором и клавиатурой, а также от условий среды беспроводной связи.
- Для ввода текста в текстовое поле воспользуйтесь экранной клавиатурой на экране телевизора или USB-клавиатурой.

Использование джойстика

Подключите джойстик к USB-порту телевизора в том случае, если для игры необходимо его использование.

- Рекомендуется использовать устройство, протестированное на совместимость с телевизорами LG:
Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, контроллер Microsoft Xbox 360, контроллер NVIDIA SHIELD, Logitech F310, Logitech F710

Подключение Bluetooth устройств

Можно подключить к телевизору и использовать вместе с ним такие устройства, как клавиатура, мышь или геймпад с поддержкой Bluetooth.

Для получения подробной информации перейдите: **Настройки → Устройства → Внешние устройства → Подключить контроллер Bluetooth** в приложении **Руково пользователя**.

Просмотр ТВ каналов

Использование функции Меню ТВ


Использование функции Меню ТВ

При просмотре телепрограмм можно с легкостью использовать соответствующие

функции.

Нажмите и удерживайте кнопку **GUIDE** на Пульт ДУ Magic.

Или нажмите кнопку **LIST** на пульте ДУ.

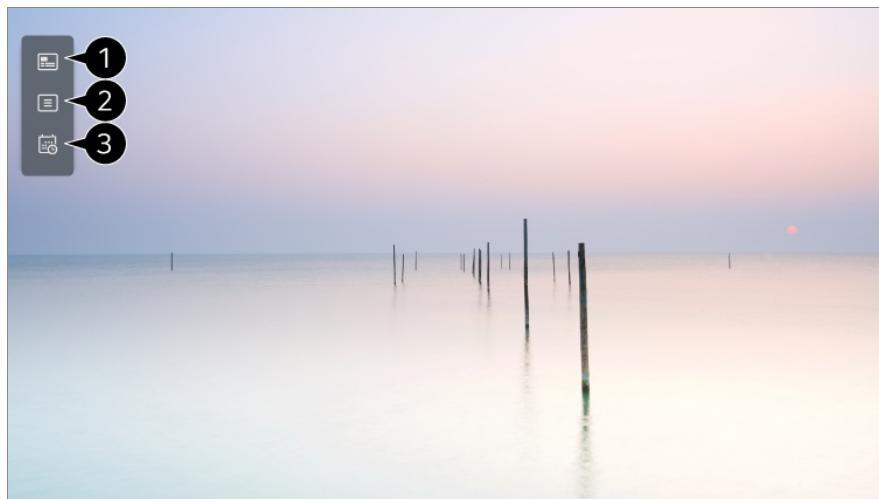

1 Телегид : Вы можете просматривать программу телепередач для отдельных каналов.

Для получения подробной информации выберите: **Просмотр ТВ каналов → Просмотр Телегид** в приложении **Рук-во пользователя**.

2 Каналы : просмотр списка каналов, найденных при выполнении автопоиска или ручного поиска и транслируемых программ.

3 Планировщик : Настройка даты и времени необходимой транслируемой программы и ее просмотр.

Для получения подробной информации выберите: **Просмотр ТВ каналов → Использование приложения Планировщик** в приложении **Рук-во пользователя**.

- Каналы и их названия, отображённые в списке, предоставляются оператором цифрового ТВ. Таким образом, если оператор цифрового ТВ изменил содержимое без уведомления, реальные каналы, названия и нумерация, могут отличаться от отображаемых в списке на телевизоре.
- Так как сведения о телепередачах, указанные в списке каналов, включают информацию, предоставленную оператором цифрового ТВ данными электронной программы передач (EPG - Телегид), они могут отличаться от транслируемых в действительности или не отображаться вовсе.
- Необходимо настроить параметры сети, регион и каналы для корректного приема телетрансляции.
- Настраиваемые элементы могут различаться в зависимости от модели.

Просмотр Телегид


Просмотр программы передач (телегида)

Вы можете просматривать программу телепередач для отдельных каналов.

01 Запустите приложение **Телетрансляция**, нажав .

02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите **Телегид**.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки , нажмите и удерживайте кнопку .

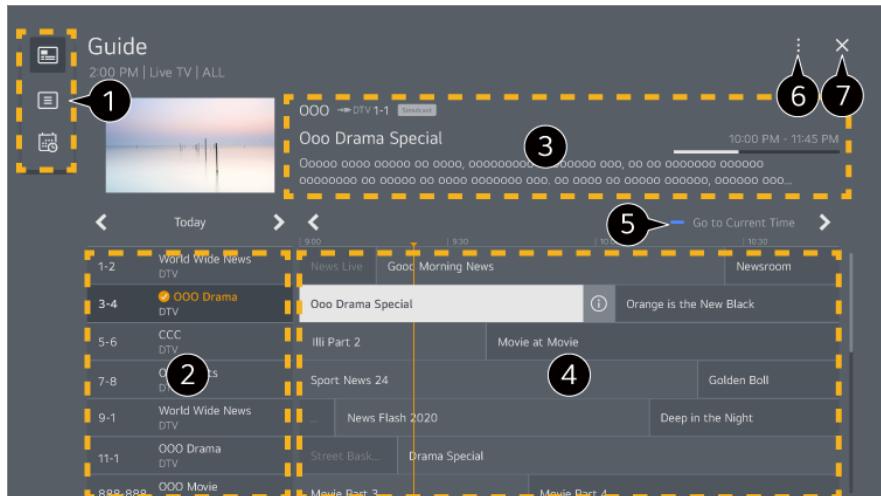

- Выберите область для доступа к соответствующей функции.
- Вы можете просматривать информацию о канале и вещательной компании.
- Можно просмотреть информацию о просматриваемой программе, а также подробную информацию о программе.
- Нажмите кнопку  или выберите название требуемой программы. Просмотр дополнительных сведений о программе и использование функций **Просмотр/Записать** (доступны только на некоторых моделях) или **Напоминание/Запланировать запись** (доступны только на некоторых моделях) и т. д.
- Откроется список программ для текущих даты и времени.
- Редактор каналов** : Запустите **Редактор каналов**.
Вид списка : Можно изменить размер списка программ, чтобы настроить количество каналов, отображаемых на экране.
Фильтры : Можно настроить тип канала, отображаемого на экране.
Мини ТВ : Экран можно включить или выключить для предварительного просмотра выбранного канала.
Рук-во пользователя : Перейдите к приложению **Рук-во пользователя**.
- Закрывает приложение.
 - Информация о программе не отображается для каналов, для которых программы передач не транслируются в сигнале оператора.
 - Некоторые модели могут не поддерживаться.

- Настраиваемые элементы могут различаться в зависимости от модели.

Просмотр информации о программе

Просмотр информации о программе

Во время просмотра трансляции в прямом эфире нажмите кнопку **Колёсико (OK)**. Отображается баннер канала. Можно переместить баннер, нажав кнопку **•••** на пульте ДУ и выбрав **Изменить расположение банера**.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки **•••**, нажмите и удерживайте кнопку **■**.



- Отобразятся сведения о текущей программе. Выберите инфобаннер канала, чтобы перейти к окну с подробными сведениями и просмотреть подробные сведения о программе или запустить дополнительные функции.

Можно просмотреть информацию о вещании других каналов при помощи кнопок **▲**/**▼**.

Можно просмотреть информацию о вещании просматриваемого канала при помощи кнопок **◀/▶**.

- Функциями можно управлять только в всплывающем окне с подробными сведениями.

- Запустите **Дополнительные действия**.

Для получения дополнительной информации см. раздел **Управление телевизором**
→ **Просмотр дополнительных возможностей пульта ДУ** в приложении **Рук-во пользователя**.

③ Рекомендации по содержимому для дальнейшего просмотра можно получить, установив для параметра **Подбор рекомендованного к просмотру контента** значение **Вкл..**


- В некоторых странах эта функция может быть недоступна.
- Доступные функции могут отличаться в зависимости от транслируемого сигнала.

Использование приложения Планировщик

Приложение Планировщик

Эта функция применяется для установки времени и даты для просмотра определенной программы.

- 01 Нажмите на пульте ДУ, чтобы выбрать **Телетрансляция** и смотреть прямую трансляцию.
 - 02 Нажмите кнопку на пульте ДУ и выберите **Планировщик**. Отобразится экран **Планировщик**.
- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки , нажмите и удерживайте кнопку .

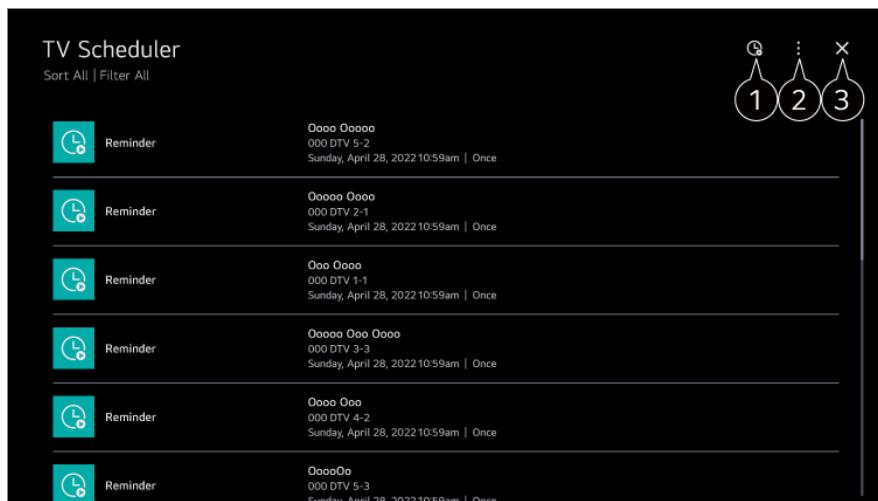

- ① Установка нового напоминания
- ② **Сортировка** : Сортировка списка.
Удалить : Установка режима удаления.
Телегид : Запустите **Телегид**.
Рук-во пользователя : Запустите **Рук-во пользователя**.

Выйти из приложения : Выключает приложение, работающее в фоновом режиме.

- ❸ Закрывает приложение.

Занесение в расписание выбранной трансляции из Телегид

Можно выбрать передачу, чтобы запланировать ее просмотр.

- 01 Запустите приложение **Телетрансляция**, нажав .
 - 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите **Телегид**.
 - Если на вашем пульте ДУ нет кнопки .
 - 03 Выберите желаемую программу.
Для просмотра телепередач в прямом эфире нажмите кнопку **Просмотр**.
При необходимости просмотра предстоящей трансляции программы нажмите кнопку **Напоминание**.
- Только для цифрового вещания.

Составление расписания вручную

Можно выбрать дату, время и канал для просмотра.

- 01 Запустите приложение **Телетрансляция**, нажав .
 - 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите **Планировщик**.
 - Если на вашем пульте ДУ нет кнопки .
 - 03 Выберите .
 - 04 Выберите **Создать вручную**.
 - 05 Укажите дату, время и канал для просмотра.
- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Просмотр интерактивного канала (LG Каналы)

Просмотр интернет-канала

С помощью данной услуги можно просматривать трансляции в режиме реального времени.

LG Каналы позволяет просматривать сведения о новых интерактивных каналах или управлять любимыми каналами.

Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите **LG Каналы**.

Можно также просматривать **LG Каналы**, нажимая кнопки  (Каналы)  на пульте ДУ.

Воспользуйтесь услугой “Интерактивный канал”, которая позволяет удобно просматривать содержимое, связанное с текущим каналом, без необходимости переходить к другим приложениям.

Услугой “Интерактивный канал” можно управлять с помощью кнопок пульта ДУ или элементов управления на экране, следуя инструкциям, которые отображаются во время просмотра интерактивного канала.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- Перед началом использования нужно подключиться к сети и принять **Соглашения с пользователем**.
- В меню  →  → **Общие** → **Система** → **Местоположение** значения параметров **Страна вещания** и **Страна обслуживания LG TV** должны совпадать. Если изменить любое из них, Вы не сможете пользоваться услугой.
- Во время просмотра интерактивного канала нажмите кнопку  на пульте ДУ. Запуск **LG Каналы**.
- При просмотре некоторого содержимого приложение **Телетрансляция** может переключаться на другое приложение.
- Некоторые интерактивные каналы могут не поддерживать эту услугу.
- Для интерактивных каналов недоступны функции Live Playback и запись.
- Предоставление интерактивных каналов может быть прекращено или изменено без предварительного уведомления со стороны вещателя.

ТЕЛЕТЕКСТ

Использование телетекста

Телетекст является бесплатным сервисом, предоставляемым теле-оператором, содержащей текстовую информацию о телепрограммах, новости и прогноз погоды. Декодер телетекста этого ТВ поддерживает системы ПРОСТОГО, ГЛАВНОГО и

БЫСТРОГО ТЕКСТА.

01 Нажмите кнопку **...** на пульте ДУ.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки **...**, нажмите и удерживайте кнопку .

02 Выберите **Телетекст**.

03 Отобразится главная страница телетекста.

04 Для одновременного просмотра телетрансляций и телетекста нажмите кнопку **...** на пульте ДУ и выберите **Телетекст**.

Цветные кнопки

Для выбора предыдущей или следующей страницы.

Цифровые кнопки

Для ввода номера страницы к просмотру.

Кнопки **(Каналы) ▲▼**

Для выбора предыдущей или следующей страницы.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Специальные функции телетекста

01 Нажмите кнопку **...** на пульте ДУ.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки **...**, нажмите и удерживайте кнопку .

02 Выберите **Выбор телетекста**.

03 Перейдите в меню **Телетекст**.

Индекс

Переход на страницу индексов.

Время

При просмотре телевизионной программы выберите данное меню для отображения времени в правом верхнем углу экрана. В режиме телетекста нажмите эту кнопку, чтобы выбрать номер субстраницы. Номер субстраницы отображается внизу на экране. Чтобы оставить или изменить субстраницу, нажмите /, / или кнопки с цифрами.

Зафиксировать

Прекращение автоматической смены страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более подстраниц. Номера субстраниц и текущая субстраница обычно отображаются на экране под строкой времени. При выборе данного меню в левом верхнем углу экрана отображается символ фиксации и автоматическая смена страниц отключается.

Показать

Выберите это меню, чтобы отобразить скрытую информацию, например решения загадок и головоломок.

Обновление

отображение телевизионного изображения на экране во время ожидания новой страницы телетекста. В левом верхнем углу экрана отображается индикация. Когда становится доступной обновленная страница, индикация изменяется на номер страницы телетекста. Выберите это меню еще раз, чтобы просмотреть обновленную страницу телетекста.

Язык

Настройка языка телетекста.

- Только для цифровых каналов

Выбор языка телетекста

Воспользуйтесь функцией выбора языка телетекста, если доступны два и более языка трансляции.

- 01 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- 02 Выберите  → **Общие** → **Система** → **Язык (Language)** → **Основной язык телетекста/Второй язык телетекста**.

- Только для цифровых каналов
- Если телетекст на выбранном языке не транслируется, отображается язык, установленный по умолчанию.
- Если страна использования ТВ задана неверно, могут возникнуть проблемы с отображением телетекста с неопределенной кодировкой.

HbbTV (гибридное ТВ)

Подробнее о HbbTV

HbbTV (гибридное широкополосное вещательное ТВ) — это новый формат вещания супер-телетекста, организованного оператором цифрового ТВ в телеканале для интеграции или подключения онлайн-сервисов через подключение к Интернету для Смарт ТВ. Пользователи получают доступ к различным онлайн-сервисам, таким как: воспроизведение в записи, VOD (Видео по требованию), приложения для просмотра каналов и другие информационные службы в добавление к традиционным цифровым службам телетекста, доступным непосредственно с телевизора. Сервис HbbTV можно активировать различными способами, самым распространенным является нажатие . Пользователи обычно пользуются сервисом с помощью традиционных кнопок навигации (включая кнопку OK, а также , , ,). Версия HbbTV в ТВ включает поддержку “адаптивного вещания” видео через Интернет подключение, гарантируя максимально высокое качество изображения. Дополнительная информация о HbbTV доступна на сайте www.hbbtv.org.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Использование HbbTV

→ → **Общие** → **Каналы** → **HbbTV**

Включение функции HbbTV.

Ознакомьтесь с контентом HbbTV, при включении этой функции.

- Услуга может быть ограничена, если телевизор не подключен к Интернету.
- Функциональность и качество службы HbbTV может изменяться в зависимости от состояния Интернет подключения.
- HbbTV сервисы доступны только для тех телеканалов, в которых организуется вещание HbbTV приложения оператором цифрового ТВ.
- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- Во время выполнения функции Live Playback услуга HbbTV отключена.
- При использовании сервиса HbbTV клавиши навигации и кнопка **Колёсико (OK)** могут быть недоступны, если указатель Пульт ДУ Magic активен на экране. В этом случае нажмите одну из кнопок: влево, вправо, вверх или вниз, чтобы скрыть указатель. (Это относится только к моделям с поддержкой Пульт ДУ Magic.)

Меню CI-модуля

Меню CI-модуля

При использовании CI-модуля(CAM; Conditional Access Module) доступен просмотр информации о модуле и карты условного доступа (при её наличии).

 →  → **Общие** → **Каналы** → **Меню CI-модуля**

Использование CI(CAM)-модуля

- Оператор вещания может применять кодировку к вещаемому сигналу в коммерческих целях. Использование CI(CAM)-модуля в ТВ, предоставляемого оператором, позволяет просматривать кодированные (платные) каналы.
- Если извлечь CAM-модуль (CI-Common Interface) или карту условного доступа, просматривать закодированные каналы станет невозможно.
- Пункт меню Информация CI(CAM)-модуля может быть недоступен в зависимости от типа CAM-модуля.
- После того, как CAM-модуль будет вставлен в разъём PCMCIA в ТВ, доступ к пункту меню Информация CI(CAM)-модуля станет доступным.
- Для покупки модуля и смарт-карты обратитесь к соответствующему оператору цифрового ТВ.
- После включения телевизора при вставленном CAM-модуле некоторое время может отсутствовать звук и видео даже на некодированных (открытых) каналах.
- При использовании CAM-модуля убедитесь в том, что он полностью соответствует требованиям DVB-CI или CI+.
- Некорректная работа CAM-модуля может повлиять на качество изображения и звука.
- Если в телевизоре отсутствуют видео или звук при подключенном CI+ CAM-модуле, свяжитесь с оператором Эфирного/Кабельного/Спутникового вещания. (Некоторые модели могут не поддерживаться.)
- ТВ поддерживает платные каналы, закодированные по европейскому стандарту DVB-CI+. Некоторые каналы могут быть недоступны для просмотра, если оператор использует проприетарную систему CAS.
- Если одновременно вставлены модули типов PCMCIA и USB, будет использоваться модуль типа PCMCIA.
- Если вставлены два модуля типа USB, будет использоваться тот, который был вставлен первым.