



Рук-во пользователя

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Начало работы с телевизором LG webOS

Основное меню

Использование функции Главного экрана на телевизоре LG webOS

Главный экран открывается нажатием на кнопку  на пульте ДУ.

Для прокрутки меню используйте кнопку **Колёсико (OK)** на пульте Пульт ДУ Magic. Можно открывать приложения и содержимое либо использовать различные функции телевизора Smart TV.

Нажмите кнопку  на пульте ДУ. Можно перезапустить недавно использовавшиеся приложения или выйти из них.

- Обычный пульт ДУ позволяет перемещаться по меню с помощью кнопок /.



- 1 Запустите **Учетная запись LG**.

Для получения дополнительной информации см. раздел **Начало работы с телевизором LG webOS** → **Управление учетной записью LG** в приложении **Руководство пользователя**.

- 2 Запустите **Уведомления**.

Для получения подробной информации перейдите: **Использование всех возможностей телевизора Smart TV** → **Уведомления** в приложении **Руководство пользователя**.

- 3 Запустите **Быстрые настройки**.
Для получения подробной информации выберите **Настройки** → **Быстрые настройки** → **Меню доступа к основным настройкам** в приложении **Руководство пользователя**.
 - 4 Запустите **Поиск**.
Для получения подробной информации выберите **Приложения и содержимое** → **Поиск контента** в приложении **Руководство пользователя**.
 - 5 Запустите **Телегид**.
Для получения подробной информации выберите: **Просмотр ТВ каналов** → **Просмотр Телегид** в приложении **Руководство пользователя**.
 - 6 Отображение рекламных объявлений включено.
Включить либо отключить отображение рекламы можно в меню  →  → **Общие** → **Система** → **Дополнительные настройки** → **Настройки главного экрана** → **Домашняя реклама**.
 - 7 Можно использовать различные функции и службы.
 - 8 Можно запускать, перемещать или удалять приложения, установленные на телевизоре.
 - 9 Возврат к последнему используемому телевизору или внешнему источнику входного сигнала.
- Главный экран отображается автоматически при каждом включении телевизора. Чтобы отключить эту функцию, откройте  →  → **Общие** → **Система** → **Дополнительные настройки** → **Настройки главного экрана** и установите для **Включение экрана** значение **Последний вход**.
 - Доступ к содержимому и услугам на устройстве LGE может быть изменен в любое время без предварительного уведомления.
 - Доступные функции зависят от региона или услуги.

Управление главным экраном

Управление главным экраном ТВ LG webOS

Можно менять порядок отображаемых приложений или пунктов в списках содержимого, нажимая кнопку  на пульте ДУ.

Изменить список карт

01 Выберите карту, которую вы хотите изменить, затем нажмите и удерживайте

кнопку **Колёсико (ОК)** на пульте ДУ для входа в режим **Изменить список карт**.

Кроме того, вы можете нажать кнопку **Изменить список карт**, расположенную в конце списка карт.


02 Перейдите в нужное положение и нажмите кнопку **Колёсико (ОК)**, чтобы изменить положение приложения.

Чтобы удалить карту, выберите значок **^** над ней.

- Карты можно также перемещать с помощью кнопок **◀/▶** на пульте ДУ.

03 После завершения редактирования нажмите кнопку **↶** на пульте ДУ для выхода из режима редактирования карты.

- Некоторые карты не могут быть удалены.

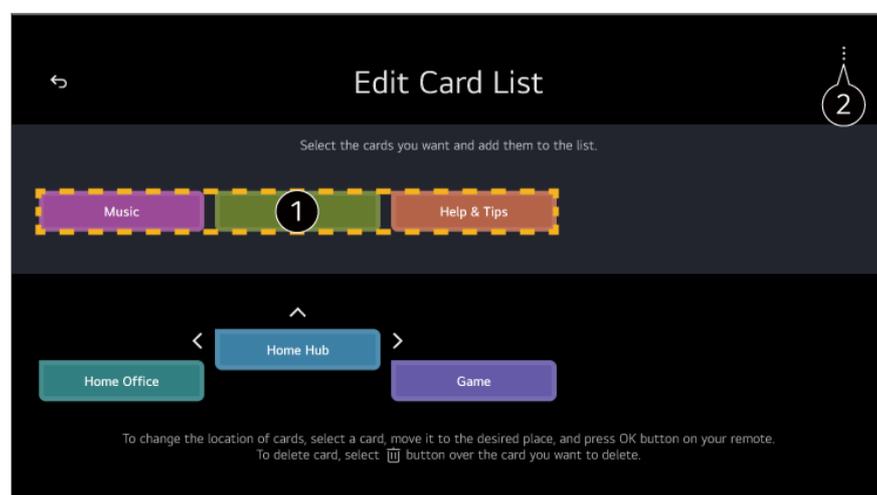

1 Выберите необходимые карты и добавьте их в список.

2 **Настройки главного экрана** : После включения питания перейдите к экрану, на котором настраивается работа главного экрана и отображение рекламы.

Руководство пользователя : Перейдите к приложению **Руководство пользователя**.

Редактировать список приложений

01 Выберите приложение, которое вы хотите изменить, затем нажмите и удерживайте кнопку **Колёсико (ОК)** на пульте ДУ для входа в режим **Редактировать список приложений**.

Кроме того, вы можете нажать кнопку **Редактировать список приложений**, расположенную в конце Список приложений.


02 Перейдите в нужное положение и нажмите кнопку **Колёсико (ОК)**, чтобы изменить положение приложения.

Чтобы удалить приложение, выберите значок **☒** над приложением.

- Кроме того, приложения можно перемещать с помощью кнопок ◀/▶ на пульте ДУ.

03 После завершения редактирования нажмите **Закреть** в нижней части экрана для выхода из режима редактирования приложения.

- Приложения ТВ по умолчанию не могут быть удалены.

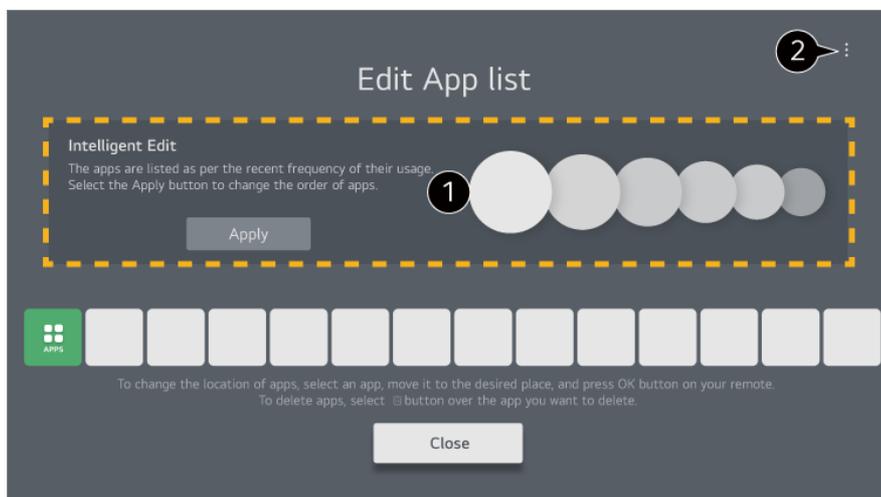

1 Приложения будут автоматически отсортированы по частоте использования.

2 **Сброс порядка расположения приложений** : Сброс сортировки в списке приложений.

Сбросить данные об использовании : Сброс истории просмотра содержимого и истории использования приложений. Если выполнить сброс, чтобы снова получать рекомендации, должно пройти некоторое время.

Настройки главного экрана : После включения питания перейдите к экрану, на котором настраивается работа главного экрана и отображение рекламы.

Руководство пользователя : Перейдите к приложению **Руководство пользователя**.


Изменение списка содержимого

01 Прокрутите главный экран до нижнего края, вращая кнопку **Колёсико (OK)**, и выберите ✎, чтобы установить режим Изменение списка содержимого.

02 С помощью кнопки **Колёсико (OK)** выберите список, который хотите переместить, чтобы перенести его в нужное место. Затем нажмите **Колёсико (OK)** для изменения расположения списка. Список также можно перемещать, используя кнопки ▲/▼/◀/▶ на пульте ДУ.

03 После завершения редактирования нажмите **Закреть** в нижней части экрана для выхода из режима изменения списка контента.

- Некоторые списки нельзя перемещать.

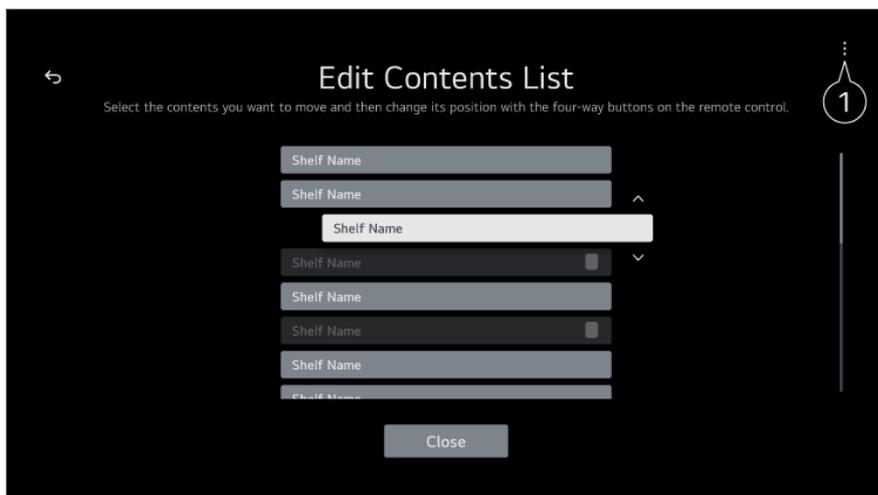

- ❶ **Настройки главного экрана** : После включения питания перейдите к экрану, на котором настраивается работа главного экрана и отображение рекламы.
Руководство пользователя : Перейдите к приложению **Руководство пользователя**.

Настройка каналов

Настройка приёма телеканалов

01 Подключите телевещательную антенну/кабель к телевизору.

02 Запустите  →  → **Общие** → **Каналы** → **Поиск каналов (Поиск каналов и настройки)** → **Автопоиск**.

Поиск и добавление в список каналов, транслируемых в настоящий момент.


- Также, Вы можете подключить внешнее приёмное устройство через один из входных портов ТВ.
Запустите  →  → **Общие** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта**.
- Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Руководство пользователя**.

Подключение к сети

Подключение к сети

После настройки параметров сети вы сможете пользоваться различными сервисами, такими как онлайн-контент и приложения.

Настройка подключения к проводной сети

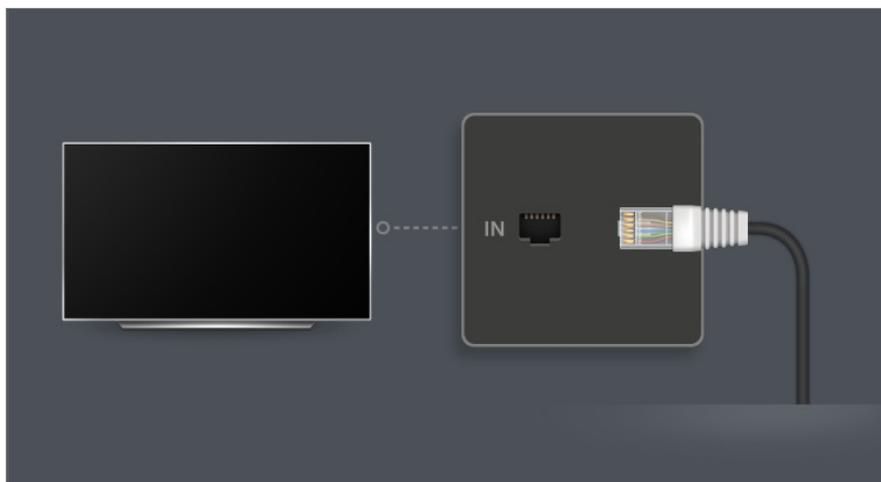

01 Подключите маршрутизатор к порту ЛВС телевизора с помощью кабеля ЛВС. Маршрутизатор необходимо предварительно подключить к Интернету.

- Если маршрутизатор поддерживает DHCP, телевизор автоматически подключается к сети при использовании кабеля ЛВС для подключения.

Если сеть не подключается автоматически

02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

03 Выберите  → **Общие** → **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)**.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка подключения к проводной сети в **Настройки** → **Сеть** в **Руководство пользователя**.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.

Настройка подключения к беспроводной сети (Wi-Fi)



- 01 Включите питание маршрутизатора, подключенного к Интернету.
- 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- 03 Выберите  → **Общие** → **Сеть** → **Подключение к сети Wi-Fi**.
- 04 По завершении поиска сети отобразится список сетей, доступных для подключения.
- 05 Выберите сеть для подключения.
Если на беспроводном маршрутизаторе ЛВС установлен пароль, введите пароль, заданный для маршрутизатора.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка подключения к беспроводной сети (Wi-Fi) в **Настройки** → **Сеть** в **Руководство пользователя**.

Предупреждения настройки сети

- Используйте стандартный кабель LAN (Cat7 или выше с разъемом RJ45, 10 Base-T или 100 Base TX LAN-портом).
- Сброс маршрутизатора может привести к проблемам с сетевым подключением. В этом случае маршрутизатор будет работать нормально, если выключить его, отсоединить от телевизора, а затем снова подсоединить и включить.
- LG Electronics не несет ответственности за сетевое подключение или сбои в работе из-за таких проблем, как отказ оборудования или обрыв на линии.
- Неправильная работа сетевого подключения может быть вызвана настройками сети или Интернет-провайдером.
- Модем DSL требуется для использования услуги DSL; а кабельный модем требуется для подключения к кабельной сети. Поскольку число сетевых подключений может быть ограничено, настройка телевизионной сети может быть недоступна в зависимости от вашего контракта с Интернет-провайдером. (Если контракт не позволяет использование более одного устройства на линии, может использоваться только уже подключенный ПК.)
- В беспроводной сети могут возникать помехи от других устройств, работающих на

частоте 2,4 ГГц (беспроводные телефоны, устройства Bluetooth или микроволновые печи). Хотя помехи могут также возникать при работе на частоте 5 ГГц, они менее вероятны.

- Радиочастотные помехи могут снижать скорость работы беспроводной сети.
- Одновременное использование нескольких беспроводных устройств может замедлить работу сети.
- Для установки подключения к точке доступа эта точка доступа должна поддерживать беспроводные соединения, а функция беспроводного подключения на устройстве должна быть включена. Чтобы узнать, поддерживает ли точка доступа беспроводное соединение, обратитесь к поставщику услуг.
- Проверьте SSID и настройки безопасности точки доступа. SSID и настройки безопасности точки доступа см. в соответствующей документации.
- Если сеть изменилась в результате перемещения телевизора или замены маршрутизатора, необходимо заново настроить беспроводную сеть. Существующие подключения к беспроводным сетям не будут сохранены.
- Неправильная настройка сетевых устройств (проводной/беспроводной коммутатор, концентратор) может быть причиной медленной и неправильной работы телевизора. Установите устройства правильно согласно соответствующему руководству и сети.
- Интерфейс подключения может отличаться в зависимости от производителя точки доступа.
- Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Руководство пользователя**.

Управление учетной записью LG

Членство в клубе LG

Вход с помощью **Учетная запись LG** позволяет использовать персонализированный рекомендованный контент и различные сервисы приложений.

Вы можете зарегистрироваться для получения членства в клубе LG и выполнить вход в **Учетная запись LG** с помощью адреса электронной почты.

Для получения членства в клубе LG также можно зарегистрироваться с помощью идентификатора и пароля учетной записи стороннего сервиса.

01 Нажмите кнопку  на пульте ДУ и выберите .

02 Чтобы получить членство в клубе LG, выполните вход, выбрав один из доступных способов.

- 03 Примите условия Соглашения с пользователем и введите информацию, необходимую для регистрации.
- Необходимая информация может отличаться в зависимости от страны.
- 04 Ссылка для подтверждения будет отправлена на адрес электронной почты, введенный при регистрации. Пройдите процедуру подтверждения адреса электронной почты в течение срока действия ссылки.
- 05 Как только адрес электронной почты будет подтвержден, появится возможность входа в систему с помощью своих учетных данных.
- В некоторых странах эта функция может быть недоступна.
 - При регистрации могут применяться возрастные ограничения.
 - Для решения проблем, связанных с данной функцией обратитесь к разделу **Устранение неисправностей** в приложении **Руководство пользователя**.

Управление учетной записью LG

При входе в **Учетная запись LG** отобразится учетная запись, в которую ранее был выполнен вход, после чего вы сможете выбрать учетную запись для входа или отредактировать список учетных записей.

Основную информацию об учетной записи можно просмотреть, выбрав **Управление учетной записью** в учетной записи, в которую выполнен вход. Кроме того, можно изменить пароль и информацию, указанную в учетной записи.

Сведения о функции Руководство пользователя

Сведения о функции Руководство пользователя

Для получения информации о каждой функции LG webOS TV зайдите на телевизоре в раздел **Руководство пользователя**.

Чтобы просмотреть информацию по соответствующему **Руководство пользователя**, нажмите на **?** → **Руководство пользователя** в верхнем правом углу окна приложения либо щелкните **?** при настройке в меню **Настройки**. Нажмите **Попробуйте** в **Руководство пользователя**, чтобы перейти к

соответствующей функции или настройке.

Цвет текста в данном руководстве пользователя означает следующее.

- ■ Красный : названия кнопок пульта ДУ.
- ■ Желтый : кнопки и текст, отображаемые на экране телевизора.
- ■ Зеленый : Названия входных разъемов телевизора.
- Изображения и информация в разделе **Руководство пользователя** могут отличаться в зависимости от модели, страны и выбранного региона.
- Характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Управление телевизором

Подключение Пульт ДУ Magic

Подробнее о Пульт ДУ Magic

Можно легко и удобно выбрать желаемые функции, перемещая курсор по экрану телевизора, аналогично перемещению мыши по экрану монитора компьютера.

- Если Пульт ДУ Magic не входит в комплект поставки, его можно приобрести отдельно (в зависимости от модели).

Подключение Пульт ДУ Magic

Чтобы использовать Пульт ДУ Magic, необходимо выполнить его сопряжение с телевизором LG webOS TV.

Подключите Пульт ДУ Magic перед использованием, следуя инструкциям ниже:

- 01 Включите телевизор. Примерно через 20 секунд направьте пульт ДУ на телевизор и нажмите **Колёсико (ОК)**.
- 02 Пульт ДУ будет автоматически зарегистрирован, и на экране телевизора появится сообщение об успешном подключении.

- Если зарегистрировать Пульт ДУ Magic не удалось, выключите и включите телевизор, и повторите попытку.

Повторная регистрация Пульт ДУ Magic

Если указатель Пульт ДУ Magic не отображается на экране телевизора, следует выполнить его повторную регистрацию.

- 01 Держите пульт ДУ в направлении телевизора и одновременно нажмите кнопки  и  более 5 секунд, пока не появятся инструкции.
- 02 Для ранее зарегистрированного пульта ДУ происходит отмена регистрации, а затем повторная регистрация.

Отмена регистрации пульта Пульт ДУ Magic

Если у вас несколько телевизоров LG Smart TV и возникла необходимость перерегистрировать пульт Пульт ДУ Magic с одного ТВ на другой, прежде всего следует отменить регистрацию на текущем устройстве.

- 01 Если одновременно нажать кнопки  и  и удерживать их более 5 секунд, на пульте Пульт ДУ Magic начнет мигать индикатор и регистрация будет отменена.
- 02 Когда понадобится снять регистрацию с этого ТВ и перерегистрировать пульт на другой телевизор LG Smart TV, повторите описанные выше действия.

Использование Пульт ДУ Magic

Использование кнопок пульта ДУ

Кратковременно нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку пульта ДУ для доступа к различным функциям.

Выберите  →  → **Общие** → **Доступность** → **Узнать о пульте ДУ**. Нажмите кнопку на пульте ДУ и следуйте инструкциям на экране, чтобы получить информацию о кнопке.



Чтобы использовать функции, соответствующие кнопкам с обозначением , нажмите и удерживайте кнопку (более 1 сек.).

- **9**  : Запустите **Быстрая помощь**.
- **GUIDE** : Запустите **Телегид**.
- **GUIDE**  : Отображаются **Каналы**.
- **0**  : Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.
- **...** : Для отображения дополнительных кнопок на пульте ДУ.
- **...**  : Воспроизведение аудио-описания отображаемого на экране.
- **+ -** : Отрегулируйте уровень громкости.
-  : Отключение звука на телевизоре.
-   : Переход в меню **Доступность**.
- **^v** : Переключение канала.
-  : Отображение рекомендуемых голосовых команд. Чтобы использовать функцию распознавания голоса, удерживайте нажатой кнопку и произносите команды в направлении пульта ДУ.
-  : Отображение главного меню.
-   : Запускает последнее использованное приложение.
-  : Выбор источника входного сигнала.
-   : Выполняется вход в приложение **Домашний концентратор**.
-  : Возврат к предыдущему шагу.
-   : Закрытие меню.
-  : Переход в меню быстрых настроек.
-   : Переход в меню всех настроек.
-   : Запустите **Записать**. (Некоторые модели могут не поддерживаться.)

Использование Пульт ДУ Magic

- 01 Чтобы отобразить указатель на экране телевизора, направьте Пульт ДУ Magic на телевизор и встряхните его слева-направо или поверните колесо на нем. При перемещении пульта ДУ в желаемом направлении курсор следует по направлению движения.
- 02 Переместите курсор в нужное место и нажмите кнопку **Колёсико (OK)**, чтобы выполнить функцию.

03 Если указатель не используется в течение некоторого времени, он исчезает с экрана. Если указатель исчез с экрана, потрясите Пульт ДУ Magic из стороны в сторону. Он появится снова.

При нажатии кнопок ▲/▼/◀/▶ указатель исчезает, а пульт ДУ начинает работать в обычном режиме.

04 Можно управлять телевизором, прокручивая или нажимая кнопку **Колёсико (ОК)** в центре блока кнопок ▲/▼/◀/▶. Для прокрутки содержимого экрана вверх или вниз прокручивайте кнопку **Колёсико (ОК)**. Просматриваемое видео можно приостановить и снова запустить нажатием кнопки **Колёсико (ОК)**.

- Если ось направления пульта не соответствует позиции указателя на экране, перемещайте пультом курсор в край экрана до их соответствия.
- Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (до 10 метров). Если между телевизором и пультом ДУ есть препятствие, могут возникнуть ошибки.
- В зависимости от наличия периферийных устройств (беспроводного маршрутизатора, микроволновой печи и т. д.) могут наблюдаться сбои в передаче сигналов.
- Удары могут привести к повреждению Пульт ДУ Magic.
- При использовании Пульт ДУ Magic соблюдайте осторожность, чтобы не повредить им мебель, электронное оборудование или людей.
- Сведения о настройке указателя Пульт ДУ Magic см. в **Руководство пользователя** → **Настройки** → **Система** → **Параметры указателя**.

Использование кнопок пульта ДУ

Кратковременно нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку пульта ДУ для доступа к различным функциям.

Выберите  →  → **Общие** → **Доступность** → **Узнать о пульте ДУ**. Нажмите кнопку на пульте ДУ и следуйте инструкциям на экране, чтобы получить информацию о кнопке.



Чтобы использовать функции, соответствующие кнопкам с обозначением , нажмите и удерживайте кнопку (более 1 сек.).

- **9**  : Запустите **Быстрая помощь**.
- **GUIDE** : Запустите **Телегид**.
- **GUIDE**  : Отображаются **Каналы**.
- **0**  : Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.
- **...** : Для отображения дополнительных кнопок на пульте ДУ.
- **+ -** : Отрегулируйте уровень громкости.
-  : Отключение звука на телевизоре.
-   : Переход в меню **Доступность**.
- **^ v** : Переключение канала.
-  : Отображение рекомендуемых голосовых команд. Чтобы использовать функцию распознавания голоса, удерживайте нажатой кнопку и произнесите команды в направлении пульта ДУ.
-  : Отображение главного меню.
-   : Запускает последнее использованное приложение.
-  : Выбор источника входного сигнала.
-   : Выполняется вход в приложение **Домашний концентратор**.
-  : Возврат к предыдущему шагу.
-   : Закрытие меню.
-  : Переход в меню быстрых настроек.
-   : Переход в меню всех настроек.

- Обозначения и расположения кнопок на пульте ДУ могут отличаться в зависимости от модели.

Использование Пульт ДУ Magic

- 01 Чтобы отобразить указатель на экране телевизора, направьте Пульт ДУ Magic на телевизор и встряхните его слева-направо или поверните колесо на нем. При перемещении пульта ДУ в желаемом направлении курсор следует по направлению движения.
- 02 Переместите курсор в нужное место и нажмите кнопку **Колёсико (OK)**, чтобы выполнить функцию.

03 Если указатель не используется в течение некоторого времени, он исчезает с экрана. Если указатель исчез с экрана, потрясите Пульт ДУ Magic из стороны в сторону. Он появится снова.

При нажатии кнопок ▲/▼/◀/▶ указатель исчезает, а пульт ДУ начинает работать в обычном режиме.

04 Можно управлять телевизором, прокручивая или нажимая кнопку **Колёсико (OK)** в центре блока кнопок ▲/▼/◀/▶. Для прокрутки содержимого экрана вверх или вниз прокручивайте кнопку **Колёсико (OK)**. Просматриваемое видео можно приостановить и снова запустить нажатием кнопки **Колёсико (OK)**.

- Если ось направления пульта не соответствует позиции указателя на экране, перемещайте пультом курсор в край экрана до их соответствия.
- Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (до 10 метров). Если между телевизором и пультом ДУ есть препятствие, могут возникнуть ошибки.
- В зависимости от наличия периферийных устройств (беспроводного маршрутизатора, микроволновой печи и т. д.) могут наблюдаться сбои в передаче сигналов.
- Удары могут привести к повреждению Пульта ДУ Magic.
- При использовании Пульта ДУ Magic соблюдайте осторожность, чтобы не повредить им мебель, электронное оборудование или людей.
- Сведения о настройке указателя Пульта ДУ Magic см. в **Руководство пользователя** → **Настройки** → **Система** → **Параметры указателя**.


Работа с функциями телевизора с помощью голосового управления

Работа с функциями телевизора с помощью голосового управления

Вы можете легко и быстро переходить к различным функциям телевизора с помощью функции распознавания речи.

01 Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ, а затем произнесите название функции, которую необходимо запустить, или ключевое слово, которое требуется использовать для поиска.

02 Соответствующая функция запускается сразу после того, как вы отпустите кнопку  после ввода голосовой команды.

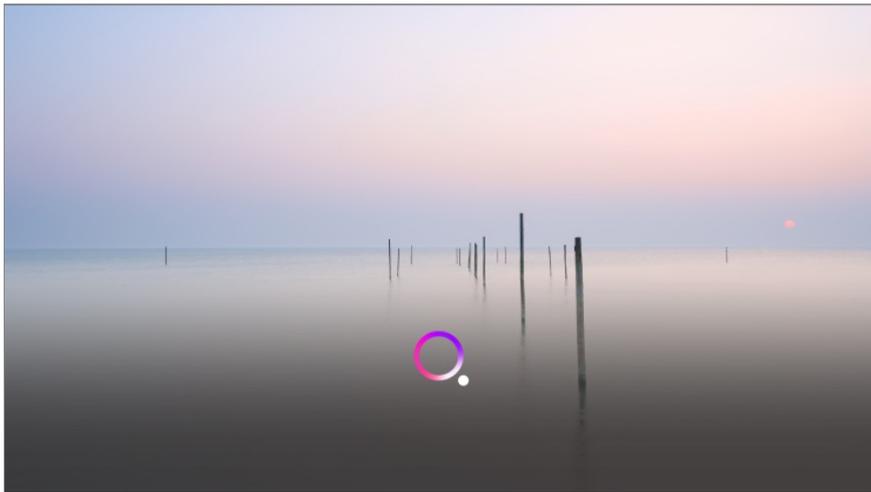

- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- **Язык меню (Menu Language)** необходимо установить как официальный язык страны в **Местоположение** для просмотра правильных результатов поиска. Если **Язык меню (Menu Language)** не установлен как официальный язык, некоторые функции могут быть ограничены.
- Чтобы изменить язык, выберите  →  → **Общие** → **Система** → **Язык (Language)** → **Язык меню (Menu Language)**.
- Языки, доступные для функций распознавания голоса, могут быть изменены в соответствии с Политикой предоставления услуги.
- Характеристики услуги могут отличаться в зависимости от модели.
- Компания LGE и ее сторонние поставщики могут изменить или удалить службы, обеспечивающие применение голосовых команд, распознавание голоса и работу других интеллектуальных функций, а также прекратить их работу без специального уведомления пользователей.
- Изменить настройки, связанные с распознаванием голоса, или просмотреть функции, доступные для использования с помощью голоса, можно в меню  →  → **Общие** → **Сервис AI** → **Настройки распознавания голоса/Справка по распознаванию голоса**.

Использование функции распознавания речи с помощью приложения LG ThinQ

Для использования функции распознавания речи нажмите кнопку  в приложении LG ThinQ, установленном на смарт-устройстве.

Чтобы подключить смарт-устройство к телевизору с помощью приложения LG ThinQ, см. **Подключение внешних устройств** → **Подключение смарт-устройств** в **Руководство пользователя**.

- При использовании функции распознавания речи через приложение LG ThinQ некоторые функции или устройства могут не работать.

Предупреждения относительно функции распознавания речи

- Чтобы применить функцию распознавания речи, необходимо использовать Пульт ДУ Magic.
- Чтобы использовать все функции распознавания речи, нужно настроить каналы, регион и т. д. В противном случае некоторые функции будут недоступны.
- Для использования функции распознавания речи нужно подключение к сети.
- Для использования функции распознавания речи при наличии сетевого подключения необходимо подтвердить своё согласие с условиями использования.
- Чтобы управлять цифровой приставкой с помощью функции распознавания голоса, выберите  →  → **Общие** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта** и настройте универсальный пульт ДУ.
- Рекомендуется после произношения команды направлять Пульт ДУ Magic на цифровую приставку.
- Скорость распознавания речи может различаться в зависимости от характеристик пользователя (громкости голоса, произношения, акцента и скорости речи) и окружающей обстановки (шума и громкости телевизора).
- Чтобы повысить точность распознавания речи, следует произносить слова медленно и отчетливо достаточно громким голосом на расстоянии около 10 см от микрофона Пульт ДУ Magic.
- Если Ваша речь плохо распознаётся, эффективность функции распознавания речи может отличаться от ожидаемой.


Распознавание речи

Распознавание речи



Можно вводить текст в текстовые поля с помощью функции распознавания речи. Нажмите кнопку  на экранной клавиатуре, чтобы перейти в режим речевого ввода.

- Некоторые модели могут не поддерживаться.


01 Чтобы открыть виртуальную клавиатуру, переместите указатель Пульт ДУ Magic на текстовое поле.

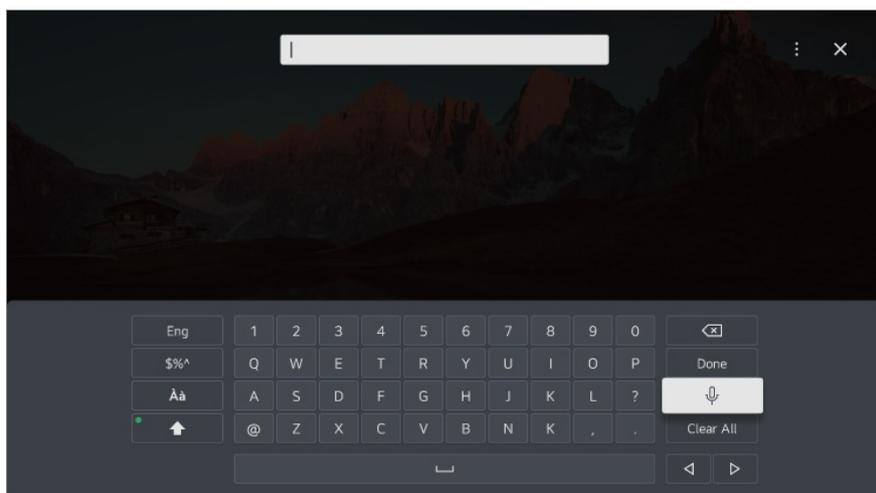

- 02 Нажмите кнопку  на виртуальной клавиатуре.
- 03 После открытия приведенного ниже окна с данными распознавания речи говорите в микрофон на пульте ДУ медленно и четко.

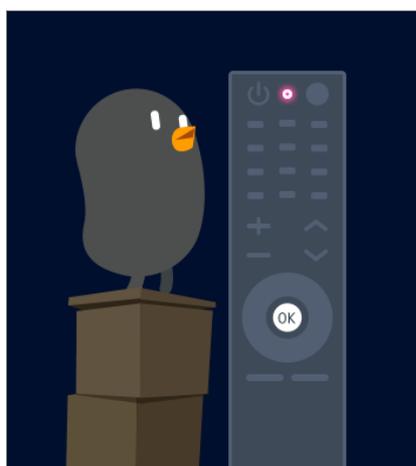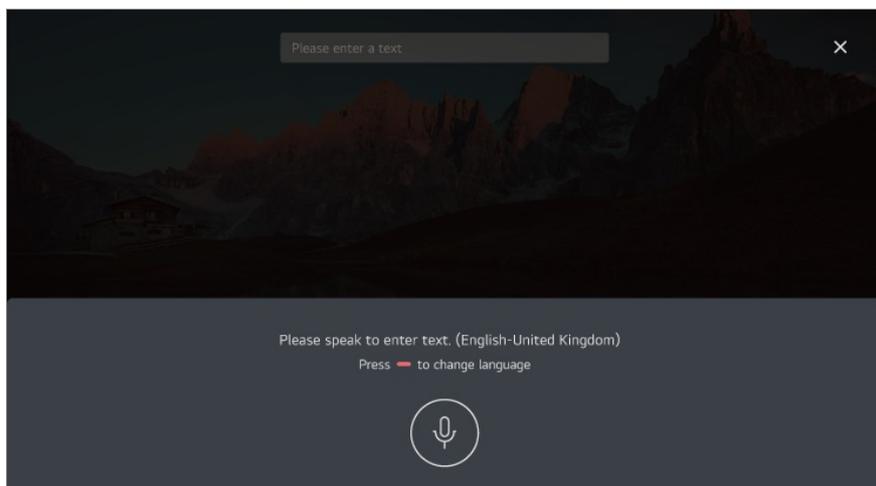

- 04 При наличии слов, которые похожи на произнесенное Вами, на экране отображается список результатов, как показано ниже. Если нужный вам результат не получен, нажмите **ПОВТОРИТЬ**. Выберите результат, и он отобразится в поле текста.

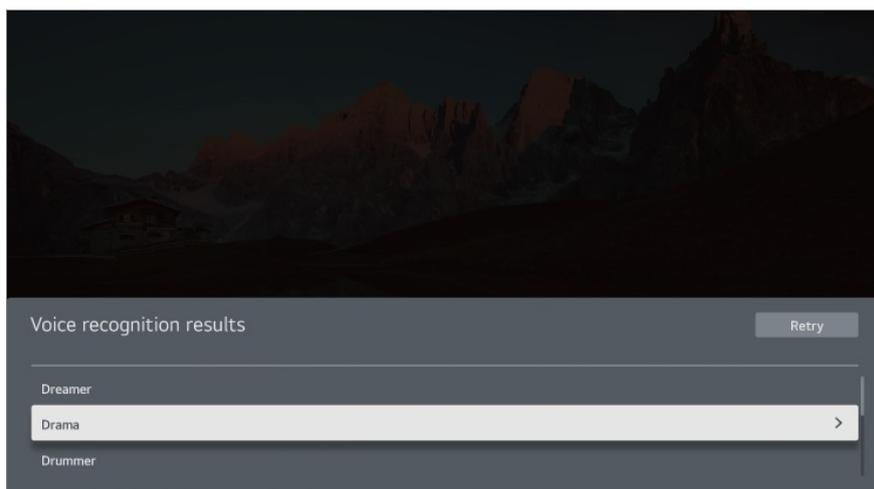

Меры предосторожности при использовании функции распознавания речи

- Проверьте подключение к сети перед использованием функции распознавания речи.
- Чтобы изменить язык, выберите  →  → **Общие** → **Система** → **Язык (Language)** → **Язык меню (Menu Language)**. Чтобы временно переключиться на другой язык распознавания речи, нажмите кнопку  в окне с данными распознавания речи.
- Вы можете использовать данную функцию, только приняв условия использования функции распознавания голоса.
- Уровень распознаваемости речи зависит от пользовательских характеристик (голос, произношение, интонация и скорость) и от окружающих условий (шум и уровень громкости телевизора).
- Чтобы повысить точность распознавания речи, необходимо говорить внятно и громко на расстоянии около 10 см от микрофона на Пульт ДУ Magic.
- Функция распознавания голоса недоступна для полей ввода пароля и адресной строки в приложении **Веб-браузер** (за исключением общего поиска).

Доступ к распознаванию голоса с помощью Alexa

Использование Alexa на телевизоре

Сперва убедитесь, что на телевизоре выполнена настройка Alexa. Чтобы начать работу, нажмите кнопку  (Alexa) на Пульт ДУ Magic. Во время настройки необходимо выполнить вход в учетную запись Alexa и произнести тестовую команду, убедившись таким образом, что Alexa работает. После этого можно

приступить к дальнейшим действиям.

Для использования Alexa нажмите и удерживайте кнопку  (Alexa) на Пульт ДУ Magic. После того, как в нижней части экрана появится синяя анимация, произнесите команду (например, «Alexa, открой Prime Video»).

Нажмите кнопку  (Alexa) на Пульт ДУ Magic один раз (не удерживая ее), чтобы получить доступ к приложению Alexa на телевизоре. Здесь представлены другие возможности для использования Alexa, а также настройки некоторых функций (например, включение опции «Бесконтактное управление» при ее наличии).

- Помощник Alexa недоступен в некоторых странах и не поддерживает некоторые языки.
- Возможности и функции Alexa могут различаться в зависимости от местоположения.

Просмотр дополнительных возможностей пульта ДУ


Просмотр дополнительных возможностей пульта ДУ

Для доступа к дополнительным функциям или управления внешними устройствами используйте кнопки, отображаемые на экране ТВ.

01 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

- Если на вашем пульте ДУ нет кнопки , нажмите и удерживайте кнопку .

02 С помощью пульта ДУ выберите необходимую кнопку в разделе **Дополнительные действия** на экране ТВ.

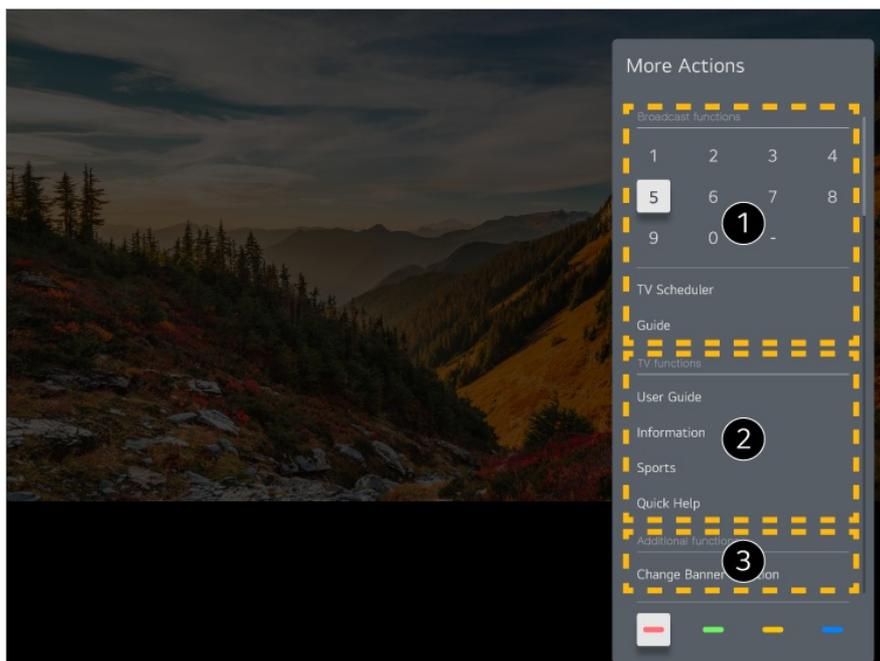

- ❶ Эти функции можно использовать при просмотре прямой трансляции.
- ❷ Эти телевизионные функции доступны уже сейчас.
- ❸ При просмотре прямой трансляции можно установить дополнительные функции.
 - Доступные функции могут отличаться в зависимости от транслируемого сигнала.
 - Типы кнопок, отображаемых в **Дополнительные действия**, могут отличаться в зависимости от региона и типа подключенного устройства.

Настройка универсального пульта ДУ

Автоматическая настройка универсального пульта ДУ

После настройки универсального пульта ДУ можно управлять периферийными устройствами (проигрывателем Blu-ray/DVD, домашним кинотеатром, цифровой приставкой и т. д.) с помощью Пульт ДУ Magic, а не пульта ДУ конкретного устройства.

Подключите устройства к разъему **HDMI IN** ТВ и включите питание устройства. ТВ распознает подключённое устройство и автоматически настроит универсальный пульт ДУ без необходимости выполнять настройку вручную.

- После настройки универсального пульта ДУ может потребоваться выполнить

некоторые дополнительные настройки пользователя.

- Для завершения настройки универсального пульта ДУ может потребоваться несколько секунд.
- В некоторых моделях универсальный пульт ДУ можно настроить только после переключения на вход подключенного устройства.
- В зависимости от подключенного устройства функция автоматической настройки для универсального пульта ДУ (автоматическое подключение устройства) может не поддерживаться.

Настройка универсального пульта ДУ вручную

Если универсальный пульт не был настроен автоматически, его можно настроить вручную.

01 Выберите  →  → **Общие** → **Внешние устройства** → **Настройки универсального пульта**.

02 Выберите тип настраиваемого устройства.

03 Выполните настройку универсального пульта ДУ в соответствии с указаниями на экране.

Изменение или отмена настройки универсального пульта ДУ.

- Эту функцию можно использовать только с помощью Пульт ДУ Magic.
- Если Пульт ДУ Magic не входит в комплект поставки, его можно приобрести отдельно (в зависимости от модели).
- Некоторые модели могут не поддерживаться.
- Прежде чем приступить к настройке, убедитесь, что устройство включено.
- Чтобы настроить универсальный пульт ДУ с помощью новейшей информации, подключитесь к сети и примите условия Соглашения с пользователем.
- Функция настройки вручную для универсального пульта ДУ не поддерживается для игровой приставки.
- Некоторые кнопки могут не работать в зависимости от модели внешнего устройства.
- Для управления устройством, наведите на него Пульт ДУ Magic. Убедитесь, что перед устройством нет объектов, влияющих на сигнал пульта ДУ.

Запуск приложений с помощью функции Быстрый доступ

Работа с приложениями с использованием функции **Быстрый доступ**

Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой на пульте дистанционного управления, чтобы открыть приложение или активировать внешний источник входного сигнала, назначенный кнопке.


Настройка приложения **Быстрый доступ**

- 01 Запустите приложение или выберите канал или вход, который необходимо назначить.
- 02 Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (**1–8**), которую необходимо зарегистрировать.
Номер **9** используется для программы **Быстрая помощь**.
- 03 При открытии всплывающего окна для регистрации выберите **Да**.
 - При нажатии и удержании ранее зарегистрированной кнопки с цифрой выполняется зарегистрированная функция.
 - Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, выберите еще не зарегистрированную цифру в режиме изменения **Быстрый доступ**.
 - Если вы находитесь в режиме, в котором использование функции **Быстрый доступ** не поддерживается, соответствующие действия не выполняются.
 - При удалении зарегистрированного приложения происходит отмена регистрации в меню **Быстрый доступ**.

Проверка и изменение **Быстрый доступ**

Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой **0** на пульте ДУ.

Откроется экран для изменения **Быстрый доступ**.

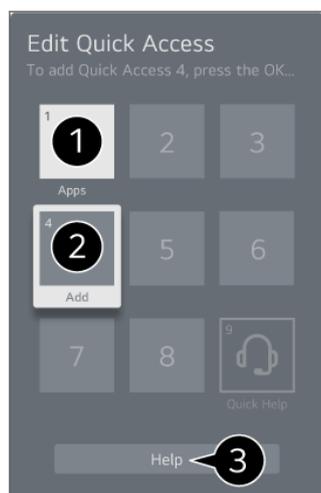

- ❶ При выборе ранее зарегистрированной цифры ее регистрацию можно отменить.
- ❷ При выборе не зарегистрированной цифры отображаются элементы, доступные для регистрации.
 - Элементы, зарегистрированные на другую цифру, помечаются галочкой.
- ❸ Можно просмотреть краткую инструкцию по использованию данной функции.

Подключение к SIMPLINK (HDMI-CEC)

Использование SIMPLINK

С помощью одного пульта ДУ можно с легкостью управлять целым рядом устройств, например звуковой панелью или цифровой приставкой, подключенными к ТВ через порт HDMI.

- Возможно подключение и одновременное использование до трех устройств.
- 01 Подключите выходной порт HDMI OUT с поддержкой SIMPLINK устройства к порту **HDMI IN** на телевизоре HDMI кабелем.
 - 02 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
 - 03 Выберите  → **Общие** → **Внешние устройства** → **Настройки HDMI**.
 - 04 Задайте для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** значение **Вкл.**
 - 05 Включите подключённое устройство. При автоматическом подключении телевизора к устройству вход переключится.
Если устройство не подключается к телевизору автоматически, нажмите кнопку  и выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
- Данная функция работает только с устройствами с логотипом . Проверьте наличие логотипа SIMPLINK на внешнем устройстве.
Использование устройства не по назначению может привести к сбоям в его работе.
 - Для использования функции SIMPLINK необходим высокоскоростной кабель HDMI[®] с поддержкой протокола дистанционного управления CEC (Consumer Electronics Control). Высокоскоростной кабель HDMI[®] оснащен 13-контактным разъемом для передачи данных между устройствами.
 - Для воспроизведения звука через внешнее аудиоустройство, подключите его к разъему **HDMI (eARC/ARC)** на телевизоре с помощью кабеля HDMI. Установите для параметра **Аудиовыход** значение **Устройство HDMI (ARC)**, а для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** — значение **Вкл.**